

急速充電器セットVAC-60 取扱説明書

VAC-60 は、チャージャースタンドCD-60 に付属の AC アダプターPA-107 を取り付けて充電する急速充電器セットです。当社指定のトランシーバー^{*}に Ni-MH 電池 FNB-135 を入れた状態でチャージャースタンドCD-60 に挿し込み、約 2.5 時間で充電を行なうことができます。

安全上の注意 - 必ずお読みください -

- 警告**
- ⊘ 引火性ガスの発生する場所で使用しない
発火事故の原因になります。
- ⊘ AC アダプターやチャージャースタンドから煙が出ている、変な臭いがするときは、トランシーバーを外し、AC アダプターをコンセントから外す
異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。
- ⊘ 充電の端子をはんだ付けやショートをしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ⊘ 付属の AC アダプター以外は使用しない
火災や故障の原因になります。
- 注意**
- ⊘ 分解や改造をしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ⊘ 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
故障や感電する原因になります。
- ⊘ 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
周囲の温度が +5 ~ +35℃ の範囲内にある所で使用してください。
- ⊘ 指定以外の電池を充電しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ⊘ AC アダプターの電源コードの上に重いものを載せない
コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- ⊘ とまどき端子や電極を乾いた布や綿棒で拭く
端子や電極が汚れていると接触不良になり、正しく充電できないばかりでなく、発熱・破裂などの原因になります。

お使いになるときの注意

- 長時間 (24 時間以上) 充電したままにしておくと、Ni-MH 電池 FNB-135 を劣化させることがあります。
- チャージャースタンドは充電機能のみで、外部電源としての機能はありません。
- 満充電の状態ですら再び充電をしないでください。電池を使いきってから充電をしてください。

定 格

AC アダプター: 入力電圧: AC 100V 50Hz/60Hz
出力電圧: DC 5V
出力電流: 2A


使用温度範囲: +5℃ ~ +35℃

本体寸法: CD-60: 87(幅)×36(高)×81(奥行)mm

重 量: CD-60: 約 220 g

PA-107: 約 95 g

使用方法

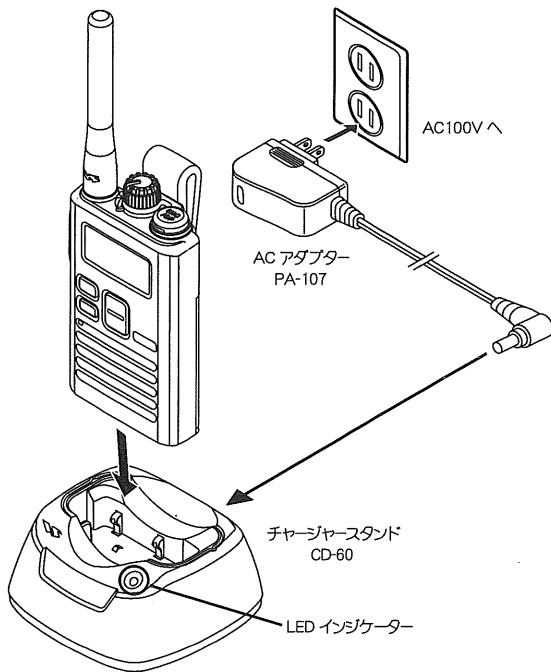

1. AC アダプターPA-107 の DC プラグをチャージャースタンドCD-60 の後面にあるDC ジャックに挿入し、PA-107 を AC100V のコンセントに差し込みます。
2. トランシーバーに Ni-MH 電池 FNB-135 を入れます。
3. トランシーバーの電源を切った状態で、CD-60 に挿し込みます。
4. トランシーバーが正しく挿し込まれると、CD-60 の LED インジケーターが赤く点灯します。
5. 約 2.5 時間で充電が完了しますので、トランシーバーを CD-60 から取り外してください。また、PA-107 もコンセントから外してください。

^{*}: 適用機種は、トランシーバー本体の取扱説明書またはカタログなどを参照してください。

販売: 八重洲無線株式会社 国内営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8

天王洲パークサイドビル

製造: バーテックススタンダード LMR 合同会社

