

ユーザー各位

SIR-EZ XT オプションユニット 小型「キューブ」アンテナ 取扱いの注意点




このたびは、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず下記をお読みください。

ケーブルの取り扱いについて

ケーブルに負荷がかかるような使い方をしないでください。
ストレスが加わり、接触不良や断線の原因になります。

- ❗ キューブアンテナ運搬時は、ケーブルを持たないでください
- ❗ ケーブルを捻って使用しないでください
- ❗ ケーブルを引っ掛けて使用・保管しないでください
- ❗ ケーブルを無理に引っ張らないでください
- ❗ 探査時は、ケーブルの擦れにご注意ください
- ❗ また工事現場、異物落下衝撃、足場板、荷造木枠の釘による外傷などが発生しやすいため十分注意してください。
- ❗ その他、無理な力を加えた連続曲げや衝撃落下は避けてください

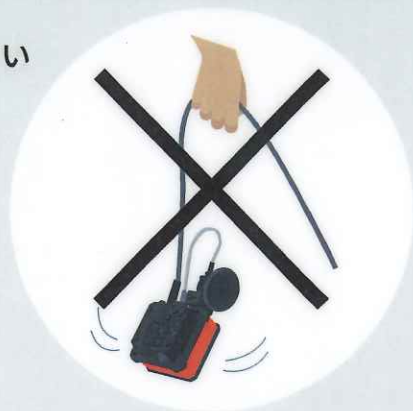

その他注意点



小型「キューブ」アンテナを、XT本体と接続し、起動すると、画面の右下にアイコンが表示されます。

- ❗ 「キューブ」アンテナ接続時は、
【校正アンテナ】機能を使用して地表面位置の校正を行なってください。
※アンテナとコンクリート表面の距離が異なるため

- ❗ XT本体測定データと「キューブ」アンテナ測定データとでは、比誘電率が異なります。
ご注意ください。

- ❗ 「キューブ」アンテナ接続時は、自動深度補正機能が使用できません。

- ❗ 「キューブ」アンテナ接続時に測定したデータを、未接続時に再生すると、
深度に誤差が発生します。ご注意ください。

- ❗ 小型「キューブ」アンテナやXT本体のコネクタ端子部は、
ホコリや粉じん、ゴミなどが不着しないよう、
接続、保管時には細心の注意を払ってください。

