

Bushnell スピードガン

DIGITAL SPEED GUN

Km/Mile 切替タイプ

取扱説明書・保証書

輸入・発売元

(株) タスコ・ジャパン

<仕様>

■計測範囲

野球・テニスなど

速度…16-177kmh/10-110mph (マイル)

計測距離…約27mまで

車両

速度…16-322kmh/10-200mph (マイル)

計測距離…約457mまで

■計測精度 ±2 Km/h (±1 マイル/h)

■計測方法 手前に向かってくる物体に対して計測可能。

横の動き (右~左, 上~下) に対しては計測不可。

■使用電池 単2乾電池 2本 (別売)

■サイズ 109 x 213 x 152 (mm)

■重量 約480g (電池別)

■付属品 ソフトケース・日本語説明書&保証書

この度はブッシュネル スピードガン をお求め頂き有り難うございます。ご使用前に本説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、保証書は修理の際必要となりますので、保証期間終了後も大切に保管頂きますようお願い申し上げます。(弊社で輸入した証明になります)


<梱包内容>

・スピードガン本体

・取扱説明書&保証書

・ソフトケース

<各部の名称と使い方>

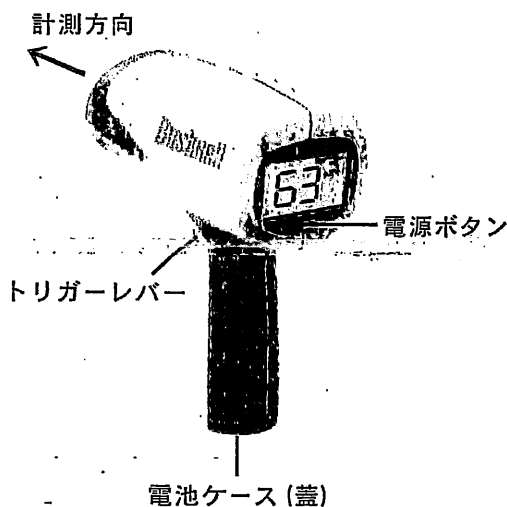

- ①単2乾電池2本を用意します。
- ②電池ケースの蓋を時計と反対周りに廻し取ります。
- ③そこに乾電池を入れ蓋を閉めます。
向きは先端が+、外側が-になります
※ケース内部に図が書いてあります
- ④電源ボタンを押します→電源がON
- ⑤計測したい方向に先端を向けます。
- ⑥計りたい物体 (球など) が移動する少し前にトリガーレバーを引き、物体が手前にくるまでトリガーレバーを引き続け手前に来たらレバーをはなします。
- ⑦液晶画面に測定結果が表示されます。
- ⑧使用後は電源ボタンを表示が消えるまで押し続けOFFにしてください

<マイル/Kmの切替方法>

このスピードガンはマイル/h (MPH) とKm/h (KPH) の速度を測ることができます。

切替方法 ①電源がONの状態トリガーレバーを引きながら電源ボタンを押します

②表示がKPH (km) ・MPH (マイル) に変わったらボタン・レバーを離します

<計測方法 (補足)>

正しい使い方

★ ピッチャー

○ ボール



☆ キャッチャー

■ スピードガン

スピードガンに対して向かってくる物には計測可能

間違った使い方 (計測不能)

■ スピードガン

★ ピッチャー

○ ボール



☆ キャッチャー

★ ○ → ☆
ピッチャー ボール キャッチャー



スピードガン

遠ざかる物体や、横に動く物体は計測不可能



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 分解したり、修理・改造をしないこと。
感電したり、異常動作をしてけがの原因となります。
- 落下などによって破損し、内部が露出したときには露出部に手を触れないこと。
感電したり、破損部でけがをする原因となります。
- 熱くなる、熱が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源をOFFにすこと。
そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。
- 長期間使用しない場合は電池は外してください。(液漏れの原因となります)
- ペースメーカー使用の方は絶対に使用しなしないでください。またペースメーカーを使用している人に向けて使用しないでください。ペースメーカーの機能を乱す恐れがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 製品は、幼児の手の届かないところに置くこと。
けがの原因になることがあります。
- 湿気や埃の多い場所に保管しないでください。
火災、感電、故障の原因になることがあります。
- 強い衝撃や振動を与えないように注意してください。
けがや本体の故障の原因になることがあります。
- この製品は防水構造ではありませんので、濡れないよう注意してください。

保証書

この製品は当社の厳密なる製品検査に合格したもので、その品質の優秀であることを保証します。万一、正常な取扱中において故障が生じた場合は、この保証書をご呈示くだされば規定により、お買いあげ日より1年以内は無償修理いたします。

製品名	Bushnell スピードガン 10-1911CM
ご購入日	年 月 日
お客様 ご住所 お電話	
お客様 お名前	
販売店印	

輸入・総販売元

株式会社 タスコ・ジャパン

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-9-20

TEL: 03-3367-7131 FAX: 03-3227-1643

保証規定

- I 修理の際は必ず本保証書を添付の上、当社にお送りいただくか、ご購入店までお申し付けください。保証期間を過ぎても、この保証書は捨てないでください。
- II 本保証書の添付なき場合は有料修理となります。
- III 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①～⑤など)
 - ① 取り扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
 - ② 保管上の不備のため湿度などによって生じた故障
 - ③ 火災や浸水・天災によって生じた故障
 - ④ 当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
 - ⑤ その他類似的起因による故障
- IV ご購入年月日・取扱先名のなきものは無効です。
- V 保証書は紛失されても再発行は致しませんので大切に保管してください。
- VI 修理品に送料が掛かった場合はお客様にてご負担願います。
- VII 当社製品を使用して付随製品が故障した際の補償は致しません。
- VI この保証書は日本国内のみ有効です。

This warranty is valid onrly in Japan.