


GARMIN.

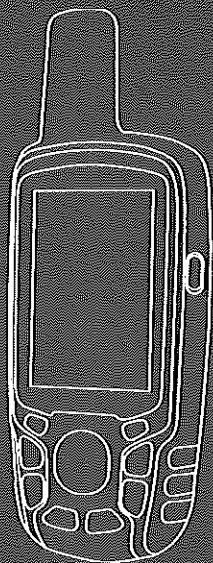

GPSMAP 64CSX

クイックスタートマニュアル

安全および製品に関する警告 と注意事項

△ 警告

次に示される警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。

バッテリーに関する警告

このデバイスは、交換可能なアルカリ電池またはニッケル水素電池が使われています。


次に示す注意事項に従わなかった場合、バッテリーの使用寿命が短くなったり、デバイスの破損、発火、化学熱傷、電解液漏洩、けがの原因となるおそれがあります。

- デバイスおよびバッテリーを改造、分解、再製造しないでください。デバイスおよびバッテリーに穴を開けたり、傷つけたりしないでください。
- デバイスを火気に近づけるなどの危険な行為はおやめください。
- バッテリーを取り外す際に、先の尖ったものは使用しないでください。
- **△ バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。**
- **☹ バッテリーを口に入れてください。**誤飲により化学熱傷や内部器官の穿孔を引き起こし、死に至るおそれがあります。誤飲による深刻な熱傷は、2時間以内に引き起こされます。万一誤飲した場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
- バッテリーは必ず規格に合ったものをご使用ください。規格外のバッテリーを使用した場合、発火や爆発を引き起こすおそれがあり、危険です。

車両への取り付けに関する警告

- デバイスを車両に取り付ける際は、運転者の視界の妨げになる位置 ① や運転操作の妨げになる位置（ステアリング、ペダル、レバーの周囲

等）を避け、デバイスをしっかりと固定できる場所に取り付けてください。デバイスを固定せずにダッシュボード上 ② に置かないでください。デバイスをエアバック作動の妨げになる位置 ③ には取り付けしないでください。



道路のナビゲーションに関する警告

地図データを基にした道路のナビゲーションに対応する Garmin デバイスをご使用の場合には、次に示される内容に従って安全にナビゲーションを利用してください。

- 車両の運転の際には、交通ルールとマナーを守り安全な運転を心がけてください。運転中はデバイスの画面を注視せず、画面の確認は最小限にとどめてください。
- 運転中にデバイスを操作しないでください。操作する場合は、必ず車両を安全な場所に停止させてから行ってください。
- ナビゲーション中は、デバイスに表示される情報と実際の状況（道路標識、交通規制、道路のコンディション、渋滞状況、天候など）を考慮の上、細心の注意を払って運転を行ってください。デバイスに表示される情報と実際の状況が異なる、または疑わしい場合には、むやみにナビゲーションを続行せず、標識や掲示物、実際の道路状況に従ってください。
- デバイスが提示するルートは、あくまで参考情報です。万一、デバイスが不法なルートや利用者を危険にさらすおそれのあるルートを提示した場合には、絶対に従わないでください。

い。

未舗装路のナビゲーションに関する警告

未舗装道のナビゲーションに対応した Garmin デバイスをご使用の場合には、次に示される内容に従って安全にナビゲーションを利用してください。

- Garmin デバイスが提示する未舗装道のナビゲーションルートは、あくまで参考情報です。ナビゲーションの利用者は、デバイスに表示される情報と実際の状況を照らし合わせて、ご自身の経験や判断を優先し、進行するルートを選択してください。万一、デバイスが不法なルートや利用者を危険にさらすおそれのあるルートを提示した場合には、絶対に従わないでください。
- 未舗装道のナビゲーションを利用する際には、デバイスに表示される情報と実際の状況（トレイルの標識、行路状況、天候など）を常に照らし合わせ、細心の注意を払ってナビゲーションを行ってください。デバイスに表示される情報と実際の状況が異なる場合には、むやみにナビゲーションを続行せず、トレイルの標識や掲示物、実際の行路状況に従ってください。
- 未舗装道でのアクティビティは、常に危険が伴うということに留意してください。環境の変化、特に天候の変化には、十分ご注意ください。慣れない行路では特に危険ですので、事前に十分な装備と携行品を準備して臨んでください。

注意

次に示される注意事項に従わなかった場合、使用者がけがを負ったり、デバイスが破損またはデバイスの機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

バッテリーに関する注意

- デバイスやバッテリーを水や他の液体に浸さないでください。
- デバイスを熱源にさらしたり、高温になる場所（直射日光の当たる無人の車内など）に放置しないでください。ご使用後は、デバイスを車外へ持ち出すか、直射日光の当たらないグローブボックスの中などに保管してください。
- 動作温度範囲外でデバイスを操作しないでください。デバイスの動作温度範囲は、クイックスタートマニュアルまたは操作マニュアルに記載されています。
- デバイスを長期間保管する場合、規定の温度範囲内で保管してください。規定の温度範囲は、操作マニュアルに記載されています。
- デバイスまたはバッテリーを廃棄する際の廃棄方法については、お住まいの各自治体が定める方法に従ってください。

GPS に関する注意

GPS などの全地球航法衛星システム (GNSS) と近い周波数で動作する地上広帯域ネットワークを使用する電子機器等の近くでデバイスを使用した場合、デバイスの衛星測位性能が低下することがあります。

製品環境プログラム

Garmin 製品のリサイクルプログラムおよび WEEE、RoHS、REACH 他 コンプライアンスプログラムに関する情報は、以下の URL をご参照ください。
Garmin.com/aboutGarmin/environment

ソフトウェア・ライセンス契約

デバイスの使用者は、その使用に際しては、以下のソフトウェア・ライセンス契約の諸条件に同意する必要がありますので、本ライセンス契約をよくお読み

ください。

Garmin 社 (以下「Garmin」) は使用者に対して、本製品の通常操作について、実行可能なバイナリー形式で本機器に組み込まれたソフトウェア (以下「ソフトウェア」) を使用する限定ライセンスを供与する。ソフトウェアに関する標記、所有権、知的財産権は、引き続き Garmin が有する。

使用者は、以下のことに承認する：

- ソフトウェアが、Garmin 所有財産であり、アメリカ合衆国の著作権法および国際著作権協定に従って保護されていること。
- ソフトウェアの構造、編成、コードは、Garmin の貴重な企業秘密であること。
- ソースコード形式のソフトウェアも、Garmin の貴重な企業秘密であること。

使用者は、以下のことを行なわないことに同意する：

- ソフトウェアその他ソフトウェア部品について、理解できる形式へのデコンパイル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業

使用者は、アメリカ合衆国の輸出管理法に違反して、ソフトウェアをいかなる国にも輸出または再輸出しないことに合意する。

地図データ情報

Garmin 社は地図データの情報源として政府提供データと民間データの両方を扱っています。すべてのデータ源には、不正確または不完全なデータがある程度含まれています。

GPSMAP 64csx クイックスタートマニュアル

※本マニュアルは簡易版マニュアルです。
詳細については、下記の操作マニュアルをダウンロードして確認してください。

△警告

製品をご使用になる前に、安全および製品に関する警告と注意事項を必ずお読みください。

はじめに

GPSMAP 64csx をご使用になる前に、次のことを必ずご確認ください。

操作マニュアルのダウンロード

GPSMAP 64csx の操作方法や各種機能、その他の情報について、詳しくは操作マニュアルをご参照ください。操作マニュアルは、下記の URL からダウンロードしてください。

■操作マニュアル

https://download.garmin.com/jp/download/manuals/GPSMAP_64csx_OM_JA.pdf



チュートリアルビデオ

GPSMAP 64csx の操作方法や各種機能を説明するチュートリアルビデオが以下の URL からご覧いただけます。

■チュートリアルビデオ

<https://bit.ly/2kRHDld>



標準付属品の確認

製品の外箱に記載の標準付属品が同梱されていることをご確認ください。万が一不足しているものがある場合は、当社までお問い合わせください。

デバイスの概要



①	GPS/GLONASS/Galileo アンテナ
②	ボタン
③	電源ボタン
④	mini-USB ポート (防水カバー付き)
⑤	カメラレンズ
⑥	microSD カードスロット (電池ボックス内)
⑦	電池カバー
⑧	マウントアングル
⑨	Dリング

バッテリー情報

△警告

デバイスの動作温度範囲内であっても、使用するバッテリーによってはバッテリーの使用温度範囲を超える場合があります。アルカリ電池は高温になると破裂するおそれがあります。

注意

アルカリ電池は低温下ではバッテリー稼働時間が短くなります。低温下でデバイスを使用するときはリチウム電池を使用してください。

電池を装着する

デバイスは単3電池2本で動作します。ニッケル水素電池またはリチウム電池を使用することをお勧めします。単3電池は付属していません。

- 1 本体背面のDリングを立ち上げ左に90度回して、電池カバーを取り外します。
- 2 単3電池2本を電極の＋を間違えないように正しく挿入します。




- 3 電池カバーを上部から差し込むように装着し、Dリングを右に90度回して固定し、Dリングを下側に倒します。

ニッケル水素バッテリーパックを装着する

注：ニッケル水素バッテリーパックは分解しないでください。

- 1 本体背面のDリングを立ち上げ左に90度回して、電池カバーを取り外します。

- 2 ニッケル水素バッテリーパック①を電極の＋を間違えないように正しく挿入します。



- 3 電池カバーを上部から差し込むように装着し、Dリングを右に90度回して固定し、Dリングを下側に倒します。

バッテリーパックを充電する

注意

サビや腐食を防ぐため、充電またはPCへの接続を行う前に差込口や防水カバー、ケーブルの端子に付着した水分はよく拭き取ってください。


本体を使用してGarmin純正のニッケル水素バッテリーパック以外の電池を充電しないでください。デバイスの故障の原因となるおそれがあり、またその場合の故障については保証の適用外となります。

USBケーブルをGPSMAP 64csxに接続する前に、マウントアングルにアクセサリを取り付けている場合は外してください。

注：充電温度範囲内で充電してください。
(11ページ)

PC接続用USBケーブルまたはACアダプター(別売)で充電します。

- 1 防水カバー①を外し、mini-USBポート②にUSBケーブルの小さい方の端子を差し込みます。

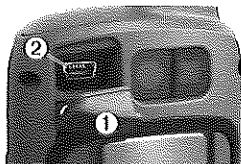


- 2 USBケーブルの反対側の端子をACアダプターやPCのUSBポートに差し込みます。
- 3 ACアダプターは家庭用コンセントに接続します。
充電中はデバイスの電源がオンになります。
- 4 充電します。

デバイスの電源を入れる

- 1 電源ボタンを長押しします。

ボタン操作

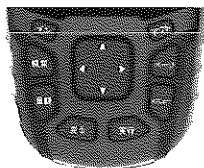

検索	目的地検索画面を表示します。
登録	現在地をポイント登録します。
戻る	前のページまたはメニューに戻ります。実行中の操作や文字入力をキャンセルします。
実行	選択を確定します。

メニュー	各ページのオプションメニューを表示します。2回続けて押すとメインメニューを表示します。
ページ	ショートカットに登録されているページを切り替えます。
ロッカーキー ▲▼◀▶	上下左右に押すことができ、項目の選択やデータ入力を行う場合に使用します。地図ページでは地図のスクロールに使用します。
イン	地図ページでは、縮尺を変更して地図を拡大表示します。地図ページ以外では、上方向へ画面やリストをスクロールします。
アウト	地図ページでは、縮尺を変更して地図を縮小表示します。地図ページ以外では、下方向へ画面やリストをスクロールします。

バックライトの輝度を調整する

バックライトの輝度を上げるとバッテリーを多く消耗します。バックライトの輝度を調整すると、バッテリー稼働時間を延ばせます。

注：バッテリー残量が少ないと、ある輝度以上に設定できない場合があります。

- 1 電源ボタンを押します。
 - 2 電源ボタンまたはロッカーキーを押すとバックライトの輝度を調整できます。
- バックライトの輝度を高くすると、デバイスが熱くなるおそれがあります。

GPSを受信する

GPSを受信するには、通常30～60秒かかります。

- 1 上空の開けた場所に移動します。
- 2 デバイスの電源をオンにします。
- 3 GPS の受信が完了するまでしばらく待ちます。

？が点滅している間は、デバイスがGPSを受信中です。

 は GPS の受信強度を示します。

スマートフォンとペアリングする


- 1 お使いのスマートフォンに対応するアプリストアから、Garmin Connect Mobile (ガーミンコネクトモバイル) アプリをダウンロードします。インストール完了後、アプリを起動して、Garmin Connect アカウントでサインイン (またはアカウント作成) します。

- 2 GPSMAP 64csx とスマートフォンを 10m 以内に近づけます。

- 3 デバイスのメインメニューから、[設定] > [Bluetooth] > [ペアリング] の順に選択します。

ヒント：初めてペアリングを行う場合は、[Bluetooth] を選択するとすぐにペアリングモードになります。[OK] を選択するとペアリングを開始します。

- 4 Garmin Connect Mobile アプリの画面に表示される指示に従い、デバイスを検索します。

ヒント：アプリのメニュー (・・・または ) > [Garmin デバイス] > [デバイス追加] からデバイスを検索することができます。

- 5 GPSMAP 64csx の画面にパスキーが表示されます。

- 6 表示されたパスキーをスマートフォンに入力します。

Bluetooth 接続機能

GPSMAP 64csx とスマートフォンなどのモバイル端末をペアリングして Bluetooth 接続することで、次の機能を利用することができます。一部機能の利用には、Garmin Connect Mobile アプリが必要です。

通知：スマートフォンなどのモバイル端末で受信したメッセージ、アプリなどの通知を GPSMAP 64csx に表示します。

LiveTrack：スマートフォンなどのモバイル端末のネットワークを利用して、実行中のアクティビティデータをリアルタイムで他のユーザーに共有します。

カメラと写真

デバイス背面上部のカメラで写真を撮影します。衛星捕捉中に撮影された写真には緯度経度情報 (ジオタグ) が埋め込まれます。そのため、撮影場所へのナビゲーションも可能です。

- 1 メインメニューから、[カメラ] を選択します。

- 2 デバイスを回して写真の向き (縦または横) を決めます。

- 3 必要に応じてメニューボタン > [フラッシュ] の順に選択します。

- 4 フラッシュタイプを [自動] / [常時] / [オフ] から選択します。

ヒント：[自動] を選択すると、デバイスが自動的に周囲の明るさを判断して必要な場合に発光します。

- 5 必要に応じて、インボタンまたはアウトボタンを押してズーム倍率を変更します。

- 6 実行ボタンを長押しし、デバイスが動かないようにします。

画面に白いフレームが表示されま

す。フレームの内側の対象物に焦点が合います。焦点が合うとフレームが緑に変わります。

- 7 実行ボタンを離すと、写真が撮影されます。

ヒント：◀> 実行ボタンの順に選択すると撮影した写真を確認できます。

ナビゲーション

ポイント

現在地や任意の地点の位置情報をポイントとしてデバイスに保存することができます。

ポイントを登録する

現在地をポイント登録します。

- 1 登録ボタンを押します。
- 2 必要に応じて、項目を選択して変更します。
- 3 [OK]を選択します。

ポイントへのナビゲーションを開始する

- 1 検索ボタン> [ポイント]の順に選択します。
- 2 ポイントを選択します。
- 3 [出発]を選択します。

ルート

ルートを作成することにより、経由地を順に通過して目的地に到着するナビゲーションが可能になります。

ルートを作成する

- 1 メインメニューから、[ルート作成]> [ルート作成]> [開始ポイント選択]の順に選択します。
- 2 カテゴリーを選択します。
- 3 ルートの開始ポイントを選択します。

- 4 [使用]を選択します。
- 5 [次ポイント選択]を選択し、ルートの次のポイントを追加します。
- 6 戻るボタンを押すと、作成したルートが保存されます。

ルートに沿ったナビゲーションを開始する

- 1 検索ボタン> [ルート]の順に選択します。
- 2 ルートを選択します。
- 3 [出発]を選択します。

軌跡

軌跡は移動履歴です。軌跡ログには、高度、位置情報、時刻を含む各ポイントについての情報が含まれています。

現在の軌跡を確認する

- 1 メインメニューから、[軌跡管理]> [現在の軌跡]の順に選択します。
- 2 次のオプションを選択します。
 - [地図参照]
現在の軌跡を地図上で確認します。
 - [高度グラフ]
現在の軌跡の高度グラフを確認します。

保存された軌跡に沿ったナビゲーションを開始する

- 1 検索ボタン> [軌跡]の順に選択します。
- 2 保存された軌跡を選択します。
- 3 [出発]を選択します。

地図

地図ページには、現在地を示すアイコン▲と軌跡、ポイント名とポイントのシンボルが表示されます。目的地へのナビゲーションを開始すると、地図上に

ルートが表示されます。

地図の表示方法を変更する

- 1 地図ページを表示した状態で、メニューボタンを押します。
- 2 [地図設定] > [地図表示] の順に選択します。
- 3 次のオプションを選択します。
 - [ノースアップ]
地図画面上方が常に北になるよう表示されます。
 - [トラックアップ]
進行方向が常に地図画面上方になるよう表示されます。
 - [自動車モード]
進行方向が常に地図画面上方になり、車両を中心として少し上空から見たような図で表示されます。

コンパス

ナビゲーション中にコンパスページを表示すると、進行方向にかかわらず ▲ は目的地の方向を指し示します。▲ がコンパスの上方向を指し示している場合、目的地方向にまっすぐ向かっています。

サイトナビでナビゲーションを開始する

目視はできても正確な位置や距離が分からない地点に向かいたい場合に、設定した方角に向かうナビゲーションを行います。

- 1 メインメニューから [サイトナビ] を選択します。
- 2 目的の方向に矢印を合わせます。
- 3 [方向ロック] > [ナビゲーション開始] の順に選択します。
- 4 ナビゲーションを開始します。

トリップコンピュータ

トリップコンピュータは、トリップ（移動

積算距離）、最高速度、平均速度、現在の速度など役立つデータを表示します。トリップコンピュータのレイアウト、ダッシュボード、データ項目はカスタマイズできます。

デバイス情報

デバイス情報を確認する

ユニット ID やソフトウェアバージョン、規制情報、ライセンス情報など、デバイスに関する情報を確認できます。

- 1 メインメニューから、[設定] を選択します。
- 2 [その他 ...] を選択し、デバイス情報を確認します。

Garmin Express を使用して最新ソフトウェアを確認、更新する

Garmin Express を PC にダウンロードして、最新ソフトウェアの確認、更新を行います。

- 1 付属の USB ケーブルを使用して、デバイスを PC に接続します。
- 2 Garmin.com/ja-JP/software/express/ にアクセスします。
- 3 画面に表示される指示にしたがって、ソフトウェアを PC にダウンロードの上、実行してください。

仕様

バッテリー タイプ	ニッケル水素バッテリーパックまたは単 3 電池 (1.5V またはそれ以下のアルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム電池)
バッテリー 稼働時間	最大 16 時間 (ニッケル水素バッテリーパック通常使用時)
防水性能	IEC 60529 IPX7 ^{*1}
動作温度範囲	-20°C ~ 45°C
充電温度範囲	0°C ~ 40°C
コンパス 安全距離	17.5cm
プロトコル	Bluetooth、ANT+

^{*1} 詳しくは、Garmin.co.jp/legal/waterrating/ をご参照ください。

日本国内限定保証規定

本保証規定記載内容で製品本体の無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日から1年間、操作マニュアル、その他添付資料、注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本規定内容に基づき無償で修理もしくは交換を行います。

- 保証期間内であっても次の場合には有償修理となります。
 - 使用上の誤りや、改造、分解による損傷。
 - 所定以外の場所への取り付けや、落下などによる損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・塩害・天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による損傷。
 - 業務用の長時間使用。
 - 消耗品（ヒューズ等）。
- 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
- 保証の対象物は商品のみになり、次のものは含まれません。
 - お客様の手により加えられた外装等（ステッカー・保護フィルム・ストラップなど）。
- 保証期間内のご依頼は、お買い上げ日が証明できる書類（レシート）が必要です。
- 記録されているデータの扱い
製品内部に記録されているデータは個人情報が含まれる場合がありますので、必ず消去の上修理をご依頼ください。また、記録されているデータを修理交換品にコピーするなど、お客様の情報を当社で操作することはできません。
- 次に定める初期不良以外は保証期間内の修理に際する送料はお客様負担となります。
 - 「お買上日」から7日間以内の保証修理。
- 販売終了品に関しましては、終了日からの長短に関わらずガーミン社の判断に伴い、予告無く修理対応

終了とさせていただきます場合があります。

- 本データ（地図、交通規制、検索結果など）は、必ずしもお客様の使用目的または、要求を満たすものではなく、また、全て正確かつ安全ではありません。これらがあっても本データの交換・修理・返金返還の補償は致しません。
- 本機器の不具合による機器脱着などに関する工賃補償は致しません。
- 交換による修理の場合、修理進行後は故障品のご返却はできません。
- 交換による修理の場合、整備済み品との交換となります。
- 交換修理後の保証期間は、お客様の元に修理完了品が到着してから3ヶ月間、または、製品保証期間の長い方を適用致します。
- 修理サービスの対応期間は、当社が設定したハードウェアサポート終了日まで承ります。
- 不正に改造などを施した商品は、本サービスをお受付できない場合があります。

- サポートセンター
support.garmin.com/ja-JP/
- お問い合わせ先
〒 354-0036
埼玉県富士見市ふじみ野東 1 丁目 7
番地 6
Tel 0570-049530 (ナビダイヤル)
ガーミンジャパン株式会社
Garmin.co.jp

© 2019 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin, Garmin ロゴ, GPSMAP は米国またはその他の国における Garmin 社の登録商標です。Garmin Connect, Garmin Express は Garmin 社の商標です。Garmin 社の許可を得ずに使用することはできません。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Garmin 社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。microSD® と microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

本マニュアルの内容ならびに製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

M/N:AA2401



Printed in Taiwan
October 2019
190-01702-A1 Rev.A

