



## デジタル複数同時通話無線機

### 取扱説明書

<通常設定用>

## BRIDGECOM X5 BM-X5

ブリッジコム エックスファイブ

### 安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる



\*お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。

## 危険

万が一、電池の液漏れが起きた場合。


- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が口に入った場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についた時は、水でよく洗い流して下さい。

## 注意

必ずお守り下さい。

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

## 本体構造

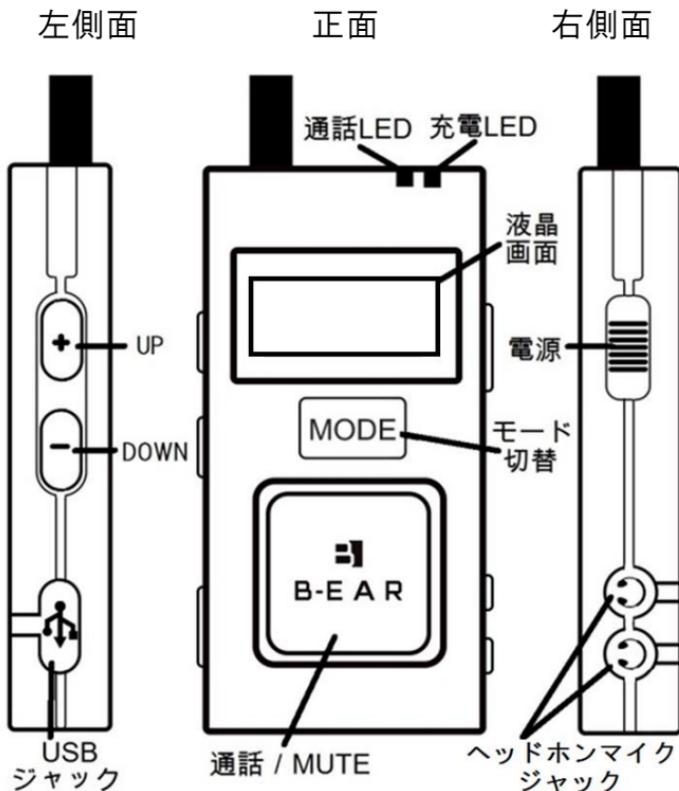

### 付属品\*各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書 (本書)


\* ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。

# 使用方法

## 1. 電源オン／オフ


オン：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、音量が表示され、通話LEDが青色点滅します。

オフ：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、OFと点滅表示され、電源がオフになります。

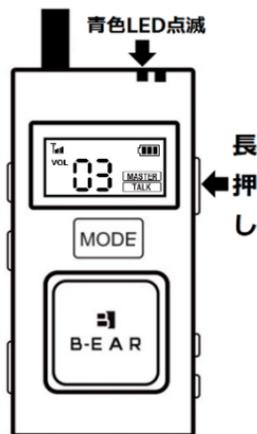

## 2. ヘッドホンマイク接続

ヘッドホンマイクジャックにヘッドホンマイクもしくは、イヤホンマイクを接続して下さい。どちらに繋いでも通話できます。

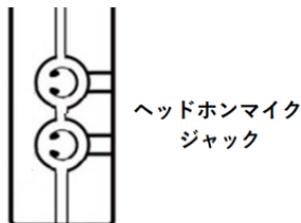

### 3. 音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。

UP/DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。


音量は 00~06 です。

#### 音量



### 4. グループ設定 - 40 グループの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が表示され GRP が点滅し、GRP が点滅中に UP/DOWN を押して 00~39 の番号を選択して下さい。同時に使用する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。

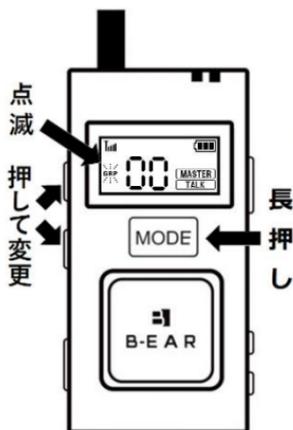

#### GRPが点滅中にUP/DOWNで変更




※モード切替を長押しし、GRPが点滅するのは約6秒間です。その間に操作を開始しないとVOLが表示される画面へ自動で戻り、モード切替を再度長押ししなければなりません。

※設定変更する際は、必ず液晶画面にVOLが表示されている時にモード切替を長押しして下さい。VOL表示以外の画面でモード切替を長押ししても画面がフリーズし、設定変更は出来ません。

## 5. ID 設定 - ID00 から 99 までの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を一回押すと下図が表示されます。

ID が点滅中に UP/DOWN を押し 00~99 の番号を選択して下さい。ID00 がグループの親機となり MASTER と TALK が表示されます。

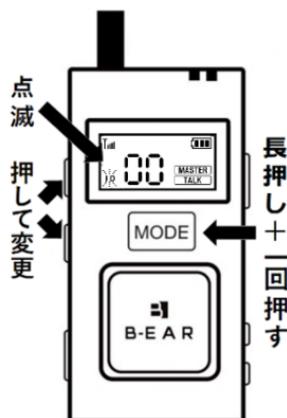

### IDが点滅中にUP/DOWNで変更




- ※ID 0 0のMASTERを必ず設定しないとグループ通話は出来ません。
- ※ID番号が重複すると通話出来ません。ID番号は必ず1グループ1機につき、1ID番号を割り当てして下さい。
- ※MASTER以外 (ID01~99) は、通話/MUTEを長押ししてTALKが表示されれば通話出来ます。

## 6. サイドトーン（自分の声） オン／オフ

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で二回押す と下図が表示されます。

SO が点滅中に UP/DOWN を押し SF に合すとサイドトーンはオフになり、SO はサイドトーンがオンになります。

サイドトーンがオフになると、バッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。

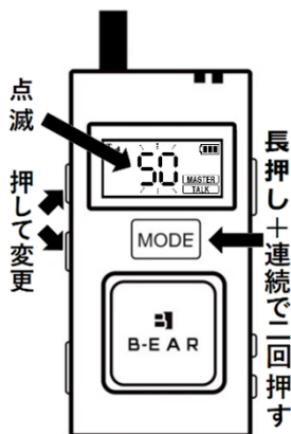

サイドトーン  
オン



サイドトーン  
オフ




※サイドトーンとは、ヘッドホンマイクやイヤホンマイクから自分の声が聞こえる機能です。

※ご使用者の好みもありますが、騒音下ではサイドトーン・オンにすることを推奨します。

※サイドトーン・オフにすると、バッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。


## 7. MUTE 設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で三回押す と下図が表示されます。PO が点滅中に UP/DOWN を押し PF に合すと MUTE 設定になり、傍聴のみになります。

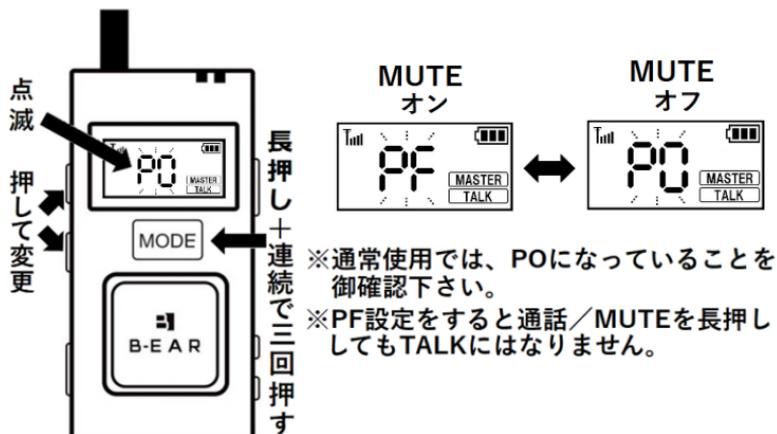


## 8. マイク感度設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で四回押す と下図が表示されます。C1 が点滅中に UP/DOWN を押し、C1～C5 を選択して下さい。

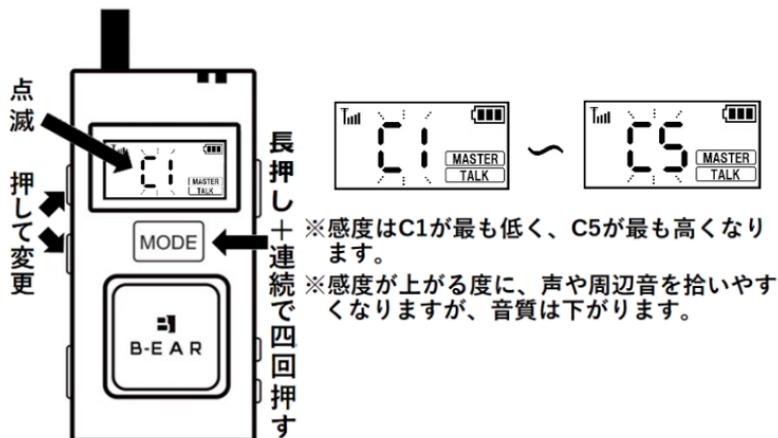


## 9. 音量出力設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で五回押す と下図が表示されます。UL が点滅中に UP/DOWN を押し、UH に合すと音量出力が高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音聞こえます。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちますが雑音も聞こえなくなります。現場に合わせて調整して下さい。

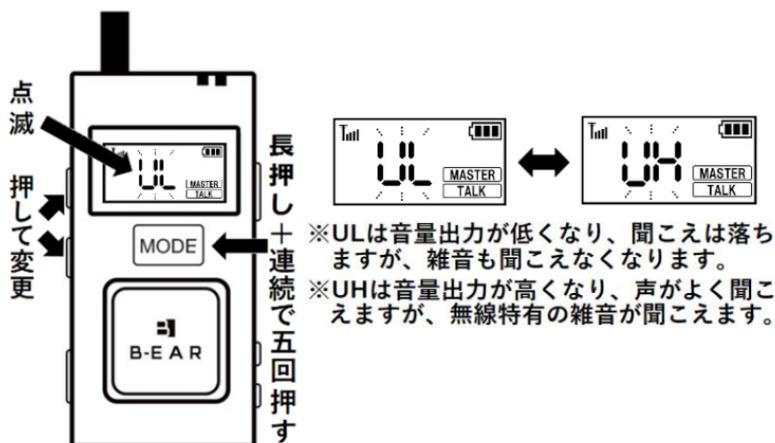

## 10. 通話方法

MASTER (ID00) は、電源を入れると TALK が表示され通話可能となります。MASTER 以外 (ID01~99) は、通話/MUTE を長押しして TALK が表示されれば通話出来ます。

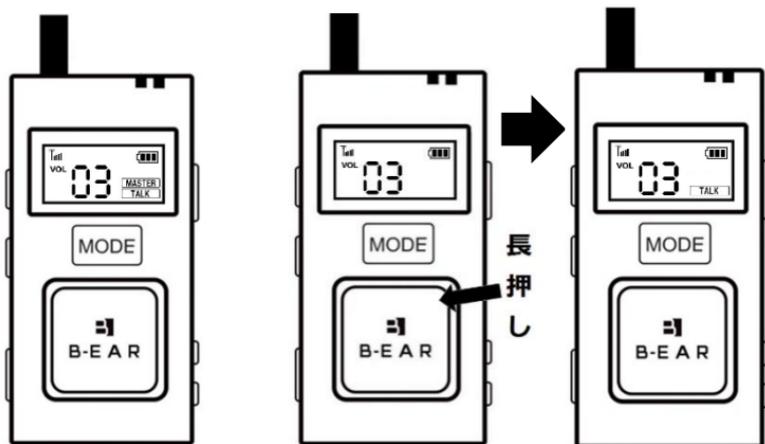

MASTER (ID00)

MASTER以外 (ID01~99)

## 1 1. 傍聴者と通話者の入れ替わり方

5機が通話者になると、アンテナマークの横にPTT1が点滅します。6機以上使用中にPTT1が点滅し、傍聴者が通話/MUTEを長押しすると通話者になります。

5機同時通話中に傍聴者が通話者になる場合、MASTER以外の通話者4機の中から、通話者になった順に傍聴者へ入れ替わります。



※ 5機が通話者になると、アンテナマークの横にPTT1が点滅します。

※ MASTERは常時「通話者」になれ、MASTER以外のID01～99は「通話者」と「傍聴者」に入れ替わり立ち替わりとなります。

※ MASTERにはPTT1は表示されません。

## 1 2. 通知音

下記の通知音で状態をお知らせします。

「プップ」 - TALK にした時

通話距離範囲に戻った時

「プープープー」 - TALK を自分から外した時

通話距離範囲から外れた時

「プープープー」が二回 - 通話者が増え、自動で傍聴者に入れ替わった時

通話距離範囲から離れ、TALKが外れた時


### 1 3. リセット

電源ボタンと UP/DOWN を同時に 2 秒以上押し、ボタンを離すとリセットされ電源がオフになります。

### 1 4. バッテリー残量

液晶画面の右上にバッテリー残量が表示されます。


満充電から連続通話時間は、約 10 時間です。

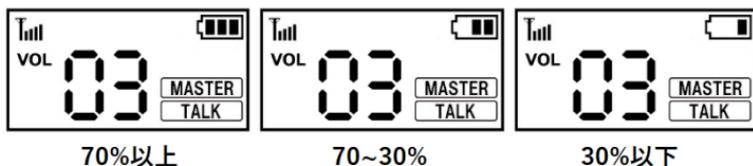

### 1 5. 充電

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。

充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。バッテリーを使い切った状態から満充電までの時間は、約 3 時間です。

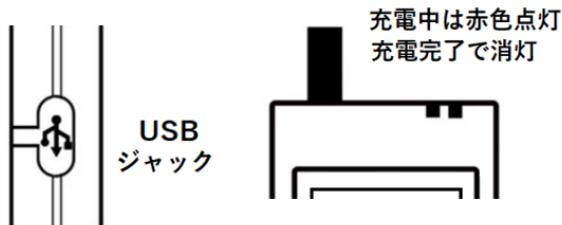

# 仕様

周波数 : 2.403~2.480GHz

定格出力 : 10mW/MHz

受信感度 : -95dBm

周波数特性 : 50 Hz~7 KHz

CH数 : 40 チャンネル

電池容量 : 1100mA

サイズ : H98mm x W49mm x D17mm

重量 : 88g

技術基準適合証明  005-101162

バージョン 1.2

2017年6月更新

# 保証とアフターサービスについて

保証期間は、お買い上げ日から1年間（本体のみ）となります。

販売店名

電 話 ( )

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へご相談下さい。

品名：ブリッジコム X5

品番：BM-X5

使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

