



商品内容 ※本商品は仕様変更や形状変更など予告なく変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。

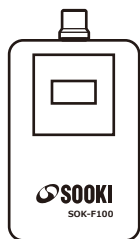

FM-Navi本体

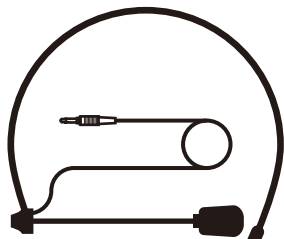


ヘッドセットマイク



USBケーブル



USB ACアダプター

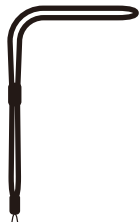

ネックストラップ

保証とアフターサービスについて

■保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。所定事項記入がない場合は販売店先およびお買い上げ年月日がわかるものと保証書を弊社までご郵送ください。

■保証期間

本製品をお買い上げいただいた日から1年間です。

■保証規定

◇保証期間内に正常な使用方法でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際は、当社の判断で再生部品を用いる場合がございます。本製品と保証書をお買い上げの販売店様にご持参または弊社にご連絡いただき修理をご依頼ください。

◇次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、または改ざんされている場合。
- ③故障の原因が取り扱い上の不注意による原因の場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による場合。
- ⑥取扱説明書に記載されていない使用方法による場合。

◇次の場合は保証期間内でも修理をお受けいたしかねます。

- ①お客様による改造または修理があったと判断された場合。
- ②外部機器との組み合わせによる誤作動から生じた場合。
- ③外部の電波状況により無線通信ができないなど動作に支障を生じた場合。

◇修理の対象商品を直接メーカーへ送付する場合は送料はお客様負担とさせていただきます。また、ご持参される場合の諸経費もお客様のご負担となります。

◇保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

◇保証書は日本国内においてのみ有効です。

お客様	ご住所	〒	電話	機種名	FM-Navi SOK-F100	
	お名前			取扱販売店		
	保証期間	一ケ年		お買い上げ		

SOOKI 株式会社ソーキ

<https://sooki.co.jp/>

テクニカルセンター ☎ 0120-856-986

サービスセンター 札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

本社 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-10 辰野西本町ビル13F

関東機材・技術センター 〒272-0014 千葉県市川市田尻3-6

本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-8-6 秩父ビルディング5F

関西機材・技術センター 〒104-0033 兵庫県尼崎市道意町5-40-1

FM-Navi SOK-F100



取扱説明書

この度は(株)ソーキの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

下記の内容は人への危害、財産の損害を防止するため必ずお守りください。誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を区分して説明しています。

- 本製品について (禁止事項)
 - ◇FM-Navi本体の充電時は必ず付属のUSBケーブルとUSB ACアダプターをご使用ください。
 - ◇USBケーブルおよびUSB ACアダプターは屋外では使用できません。
 - ◇充電は屋内で行ってください。
 - ◇屋外では必ずゴムカバーでUSB端子を保護した状態で使用して下さい。
 - ◇直射日光に当たる場所に放置しないでください。
- 本製品について (強制事項)
 - ◇USBケーブルやUSB ACアダプターを接続する際は種類、向きを確認して真っ直ぐ抜き差しをしてください。コネクタの形状が異なるケーブルは使用できません。無理に接続しないでください。
 - ◇本製品とケーブルを接続する際、コネクタ部分にゴミやホコリ、異物などが付着していないことを確認してから接続してください。
 - ◇接続したケーブルを抜くときは、引っ張らずに抜いてください。また、釘などで固定したり束ねたままで使用したりしないでください。断線や過熱による火災など、故障や事故の原因となります。
- 煙、臭い、発熱など異常について (強制事項)
 - ◇発煙、発熱、異臭が発生した場合、直ちに電源をOFF、または充電を停止させてください。
- 落とさない、ぶつけない (強制事項)
 - ◇本製品を落下させると破損、故障の原因となります。落下等により破損した場合は、販売元またはレンタル元に連絡してください。
- 分解・改造しない (禁止事項)
 - ◇本製品は防雨処置がされていますので、分解、改造、ネジを緩める行為などを行いますと劣化、破損の原因となりますので絶対にしないでください。※本製品の内部点検・調整・修理については販売元またはレンタル元にご依頼ください。
- 水、異物をさける (禁止事項)
 - ◇本製品の使用時は、必ずゴムカバーでUSB端子を保護した状態で使用して下さい。
 - ◇本製品は防雨処置がされていますが、防水ではありません。水に浸かると故障の原因となります。
 - ◇金属片などの異物が本機内部に入ると、火災、故障原因となります。
- 火中に投入しない (禁止事項)
 - ◇本製品を火中に投入しないでください。故障の原因となります。

安全にご使用いただくために


- 本製品は安全に配慮して製造されていますが、誤った使い方をすると、人身事故または物的損害を引き起こす原因となり大変危険です。ご使用前には「安全上のご注意」を必ずお読みにになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。また、故障したり異常が発生した場合は、絶対にご使用にならずに販売店様または弊社までご連絡ください。
- 本製品は屋外で使用できますが、必ずゴムカバーでUSB端子を保護してください。また濡れた手で本製品をご使用することやご使用後すぐの充電は感電の原因となりますので、絶対にお止めください。
- 加熱したり火にさらしたりしないでください。破裂や発火の原因になります。
- 直射日光や湿気、静電気や磁気などを避け、極端な温度状況下での保管や使用は避けてください。
- 分解や改造、接続部に異物や金属などを差し込まないでください。また本製品を投げる、衝撃を与える、強く引っ張る、圧迫するなど乱暴に扱わないでください。
- 本製品が傷ついたり破損した場合、また経年劣化による変質、機能低下などの現象を感じたときは、直ちに使用を中止してください。それらに起因する故障やトラブルに関して当社は一切の責任を負いません。
- 本製品をご使用中に異臭がしたり、煙がでたり、変形した場合には直ちに使用を中止してください。火事や感電の原因となる恐れがあります。
- 本製品はワイヤレス信号装置ですので、ペースメーカーをご使用されている場合は、医師に相談してください。
- 乳幼児には使用させないでください。お子様がお使いになる場合は、保護者の方が正しい使い方を指導ください。

電波に関するご注意

- 本製品は、「微弱無線設備」に適合する製品として「微弱無線適合マーク (ELPマーク)」を取得しています。従って本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 本製品には技術適合を証明する「微弱無線適合マーク (ELPマーク)」ラベルが貼付しております。
- 「本製品を分解・改造する」「本製品に貼ってある証明ラベルをはがす」ことを行なうと法律で罰せられることがあります。
- 本製品のご使用地域にて民放ラジオ局等と混信なきよう、周波数設定にはご注意ください。

各部の名称 / 仕様

各部の名称

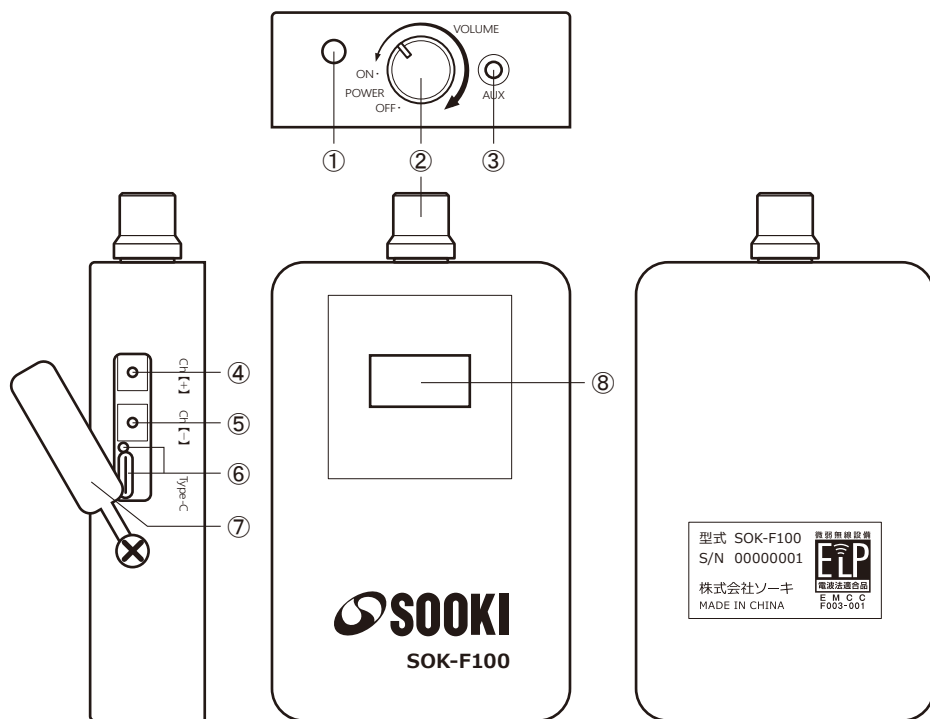

①アンテナ接続端子	②電源スイッチ(オン/オフ) ボリューム(マイク感度)	③オーディオ端子	④周波数アップボタン
⑤周波数ダウンボタン	⑥USB端子(Type-C) ※充電中は赤LED点灯	⑦ゴムカバー	⑧液晶表示(周波数/バッテリー残量)

仕様

送信周波数	76.1MHz~108.0MHz(0.1MHzステップ)
使用電源	リチウム充電電池(Lip400mAh)
連続使用時間	約20時間(通報回数・時間により変化)
動作環境温度	-10℃~50℃
動作環境湿度	95%以下
保管・充電時温度	5℃~35℃
入力コネクタ	USB Type-C×1、φ3.5mm×1
防水性	IPX5準拠
外形寸法	65(W)×100(H)×25(D)mm ※アンテナ・突起物除く
質量	約100g

使用方法

◆セットアップ(FM-Nav i本体)

- ① FM-Nav i側面のゴムカバーを取り外し、付属のUSB ACアダプターとUSBケーブルを組み合わせ、ケーブルのコネクタをFM-Nav i側面のUSB端子に差し込み充電してください。
- ② 充電が開始されるとUSB端子横のLEDが赤く点灯します。
- ③ 満充電になるとUSB端子横のLEDが消灯します。
※充電時は必ずFM-Nav iの電源をオフにしてください。
- ④ 充電が完了しましたらUSBケーブルを取り外し、ゴムカバーを取り付けてください。
- ⑤ 付属の外部アンテナをアンテナ接続端子に取り付けます。
- ⑥ 付属のヘッドセットマイクをオーディオ端子に取り付けます。
- ⑦ 必要に応じて付属のネックストラップを取り付けます。

◆無線伝送(使用方法)

- ① 上記のセットアップが完了している状態で電源スイッチをオンにすると液晶表示パネル部にFMラジオの周波数とバッテリー残量が表示されます。
- ② 設定する周波数に合わせてFM-Nav i側面の周波数アップボタンや周波数ダウンボタンを操作します。
- ③ 自動車などのFMラジオを起動し、FM-Nav iの設定している周波数に合わせます。
- ④ ヘッドセットマイクに向かって話す自動車からのスピーカーから声が聞こえます。

◆ボリュームの使用方法について

- ◎ 本製品のボリュームはマイク感度のボリュームです。
使用環境に合わせてボリュームを調整してお使いください。
- ※ ヘッドセットマイクに話し声以外の環境音がスピーカーから聞こえる場合は、FM-Nav iのボリュームを絞って自動車側のスピーカーボリュームを大きくしてください。

日頃のメンテナンスについて

- ◇ 本製品は電子機器ですので、高温多湿はなるべく避けてください。
- ◇ 本製品は防滴仕様IPX5準拠です。
ただし凍結の場合は、動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
また、水などに濡れた場合は乾いた布などで拭きとって清潔にしてください。
- ◇ 埃が溜まった時は、エアリーなどで吹き飛ばして飛ばしてください。
水洗いやアルコールが入ったウェットティッシュで拭くのは厳禁です。
- ◇ 雨天時は受信機を市販のヘルメットカバーなどで、送信機は密閉のパウチ袋などに入れて使用ください。

◆充電池について

- ◇ 受信機に搭載しているリチウム充電電池は火気厳禁です。
- ◇ リチウム充電電池の使用回数は、充放電で約1000回が目安です。
なお、リチウム充電電池の交換は有償で行いますので、販売元やレンタル元にご依頼ください。