


吊り荷通過警報装置

品番 AZM

安全マン

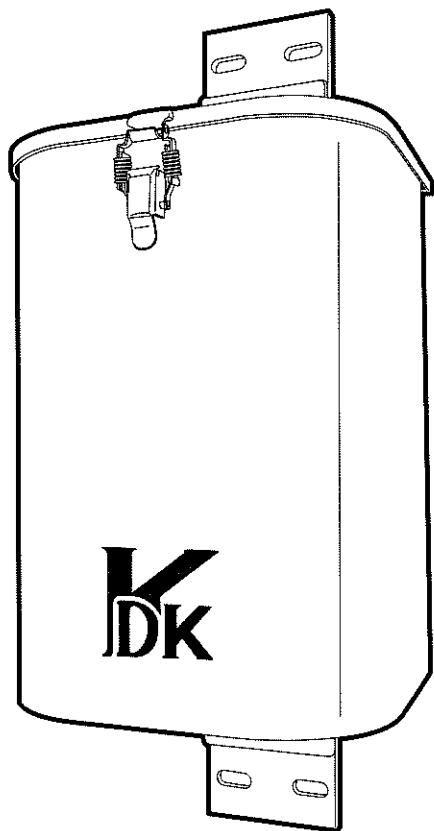

取扱説明書

安全上のご注意	1
部品構成	2
各部の名称	2
ご使用方法	3
仕様	6
困った時には	7

このたびは、吊り荷通過警報装置「安全マン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分にご理解された上でご使用下さい。

お読みになった後も、不明な点が生じた場合に備えて大切に保管して下さい。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

安全上のご注意

安全上のご注意をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



警告


誤った取扱いをした時に、死亡または重傷などに結びつく可能性のあるもの

- ご使用にならない場合は本体の電源を切して下さい。
- 本体のバッテリーは指定のもの以外のご使用にならないで下さい。
- ボルトの緩みや電源線の損傷がないか定期的に点検を行って下さい。
- 悪天候での機器の設置や取り外し、バッテリー交換は行わないで下さい。
- 強い衝撃や振動を加えないで下さい。
- 異物、水などを入れないで下さい。
- 強い電波や磁力、静電気が発生する場所ではご使用にならないで下さい。
- 雷が鳴りだしたら、本体に触れないで下さい。
- 作業中や移動中は機器の操作を行わないで下さい。
- 故障や異常を感じた場合は本体の電源を切り、ご使用にならないで下さい。
- 故障や火災、感電の原因となりますので、分解・改造は行わないで下さい。

部品構成 (標準)

- 本体 (警報器) AZM-R34 …… 1台
- リモコン AZM-T34 …… 2台
- 充電器 5~12Ah専用 …… 1台
- バッテリー 12V8Ah …… 2個
- SDカード 1GB …… 1枚
- 設置部品 Uボルト …… 2組
- 取扱説明書 …… 1冊



部品の名称

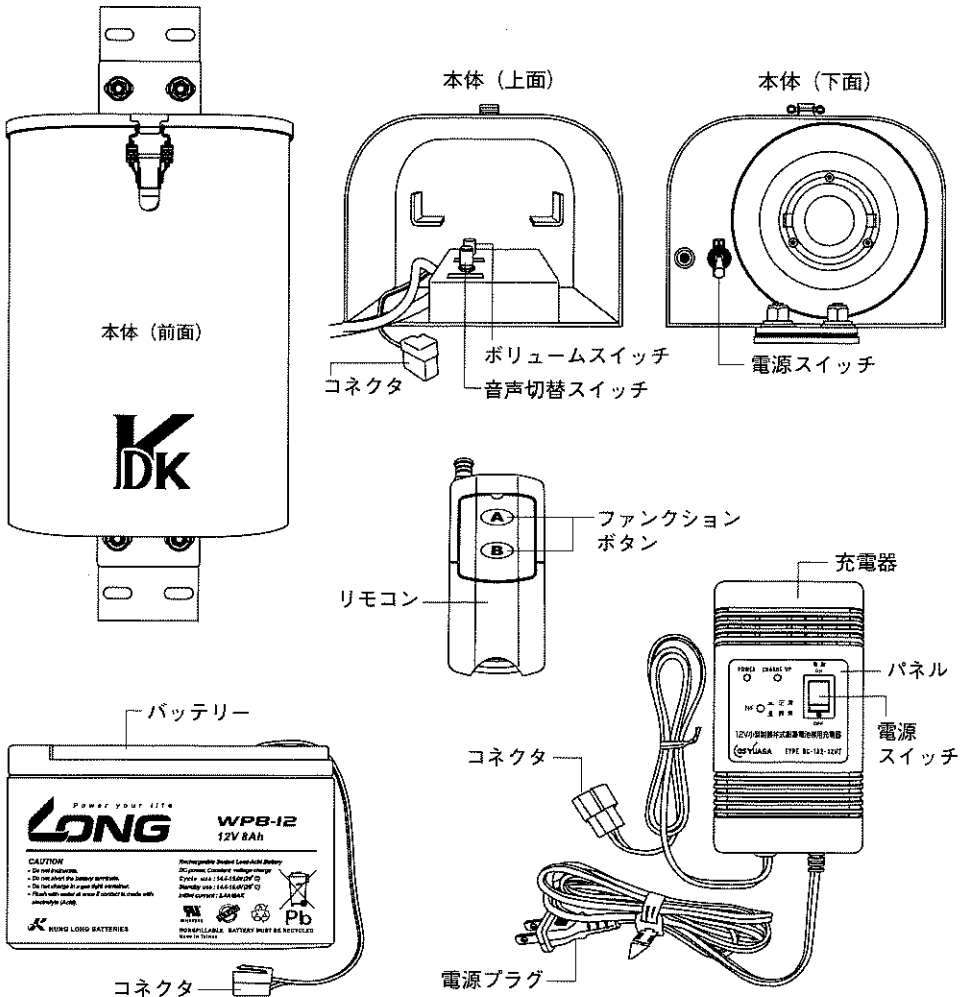

ご使用方法



●受信機 AZM-R34

- ①ワイヤーへUボルトにて固定します。
(上下2箇所)

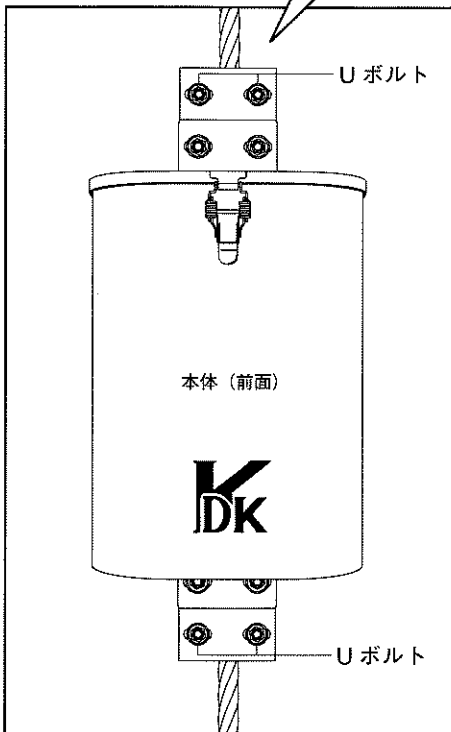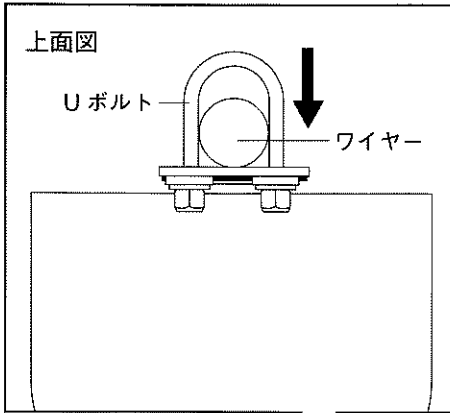


- ②上の蓋を開けてバッテリーを取り付け
バッテリーと本体のコネクタを接続し
ます。

※コネクタはカチッと音が鳴るまで差し込んで
下さい。

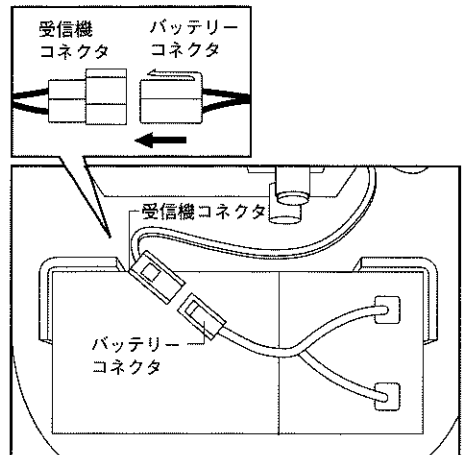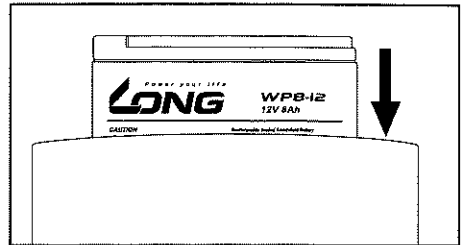


- ③下部にある電源スイッチを「ON」に
します。

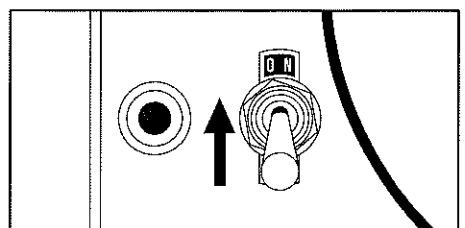


④音声切替スイッチにてメッセージを選択します。(4種類)

⑤ボリュームスイッチで音量の調整をします。

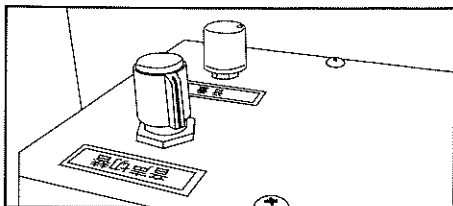

⑥蓋を締めパッチン錠がロックするまで下げてください。

※この状態で送信機のスイッチを押すとメッセージが再生することを確認して下さい。

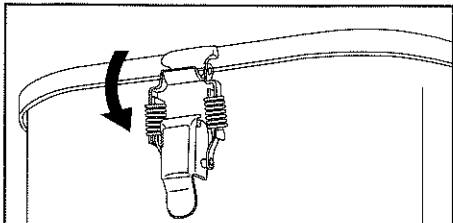

注意事項

- バッテリー交換は雨の日は行わないで下さい。
- ご使用にならない場合は電源を切して下さい。
- パッチン錠はしっかりロックするまで下げて下さい。
- アンテナを無理に曲げたりしないで下さい。


●送信機 AZM-T34

①ファンクションボタンAを押すとメッセージが再生します。

②ファンクションボタンBを押すとメッセージが停止します。

音声種類

- ①ピンポン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(女性)
- ②ピンポン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(男性)
- ③警報音 ④音楽

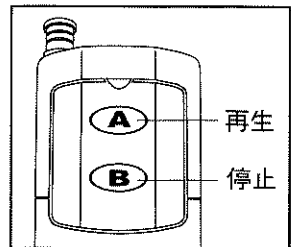

ご希望により、お好みのメッセージへ変更できます。



注意事項

- アンテナを無理に曲げたりしないで下さい。
- 日常生活防水の為、水没させないでください。(電波法により送信後2秒間は操作を受け付けません。)
- ボタン操作時はLEDが緑色に点灯するまで(0.5秒)押し続けて下さい。
- ボタン操作後は必ず2秒以上経過してから次の操作を行って下さい。

●バッテリー充電方法

①電源プラグを家庭用のAC100Vコンセントに差し込んで下さい。

②バッテリーのコネクタを充電器のコネクタと接続します。

※カチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。

③電源スイッチをONにして下さい。

④充電が進行し、ほぼ満充電状態に近づくと、CHARGE UP LEDが点灯します。

※バッテリーを接続せずに電源をONにした場合でもPOWER LEDのみ点灯します。





※充電器の内部温度が高くなったときは、充電が休止します。

※充電が約80%完了すると、CHARGE UP LEDが点灯し、その後、約5時間で満充電完了となります。

※充電時間は、電池の容量や放電状態によって異なります。

⑤充電が完了するとPOWER LEDが消灯しますので、電源スイッチをOFFにして下さい。


⑥バッテリーのコネクタを充電器のコネクタから外し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

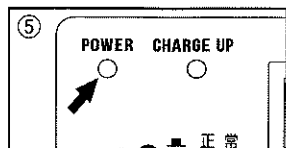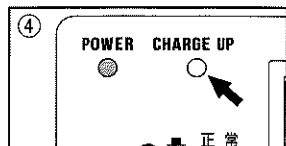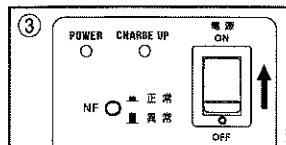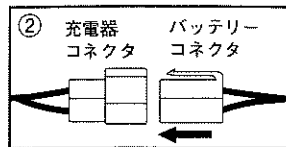


●電池交換方法

電池容量が少なくなると送信時LEDが赤色に点灯します。


このような時は、電池交換を行って下さい。

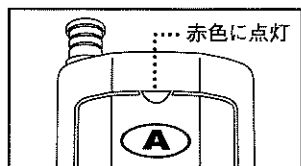

①バッテリーカバーのツメを外します。

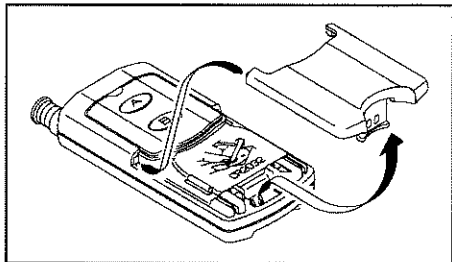

②防水カバーをめくって電池の+ (プラス) 側が上になるように電池を交換します。

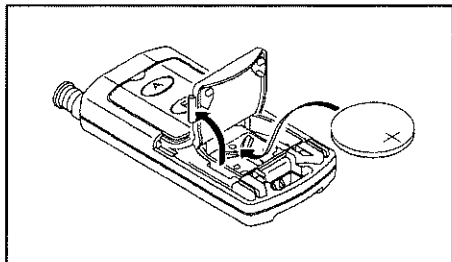

③防水カバーを元に戻し、バッテリーカバーのツメが確実にロックするように取り付けします。

仕 様

本 体 AZM-R34	音 声 出 力	定格6W、最大10W
	音声最高到達距離	約250m
	連 続 使 用	※約3日
	塗 装 色	ライトグレー
	メッセージ入力数	4つ
	取付可能ワイヤー径	最大70mm
	使 用 電 池	12V、8Ah
	使 用 温 度	-10℃～40℃
	外 形	547mm×225mm×186mm
	重 量	約10k g
リモコン AZM-T34	送 信 周 波 数	426.025MH z
	通 信 方 式	単向通信（時間制限有）
	変 調 方 式	1200bps MSK
	送 信 方 式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
	送 信 出 力	1mW
	到 達 距 離	見通し200～300m
	外 形	63mm×30.5mm×11.6mm
	使 用 電 池	リチウム電池CR-2032×1個
	消 費 電 流	送信時11mA、スタンバイ時1 μ A以下
	動 作 温 度	-10℃～60℃
重 量	24 g	

※ご使用頻度により変わります。

※音声が発生しない場合はバッテリーの交換、充電を行って下さい。（本体取り外しの必要はありません）

保証書

型 式	<input type="checkbox"/> AZM-R34 (本体) <input type="checkbox"/> AZM-T34 (リモコン) <input type="checkbox"/> AZM-BC1A2 (バッテリー) <input type="checkbox"/> AZM-WP812 (充電器)
製 造 番 号	
お 客 様	お名前
保 証 期 間	年 月 日 より 1年間
車 種	
車 体 番 号	
取付者のサイン	

保証書は保証規定に則りご購入の日から向こう1年の無償サービスをお約束申し上げるものですが、万一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただくこととなります。いつでもご提示いただけますように、十分ご配慮の上で保管してください。保証期間が切れましても、お捨てにならないでください。

困った時には

各種お問い合わせは、当社（大阪本社）までご連絡下さい。

お問い合わせ先

安全と便利を形に変え、次のワークスタイルを創造する

DK 協立電子工業株式会社

大阪 本社 06-6333-2561

東京営業所 042-721-6840

福岡営業所 092-623-0720