
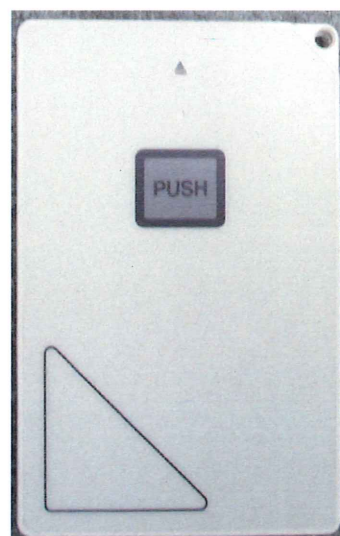
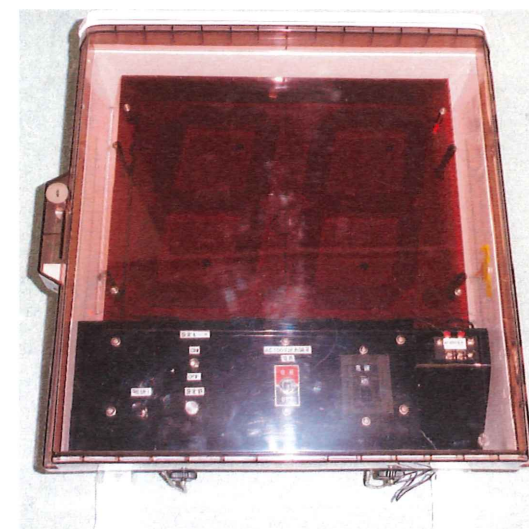


カウンター表示器(送信機)

＜セット内容＞



- カード型送信機×1
- 受信ボックス×1
- カウンター表示器×1
- 電源ケーブル×1
- 接続ケーブル×1

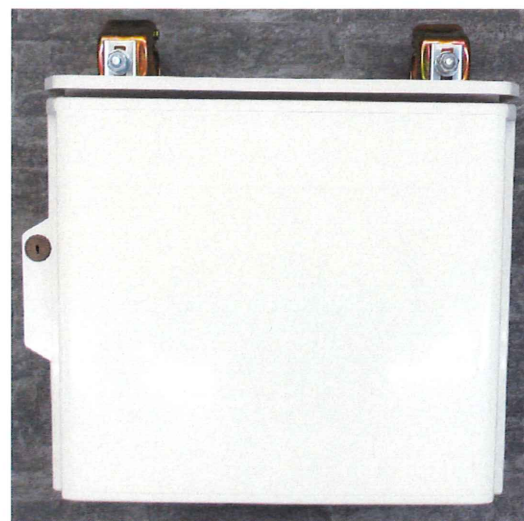

各機器の接続

カウンター表示器の電源を「切」にします。

各機器接続後、AC100V電源へ接続して下さい。

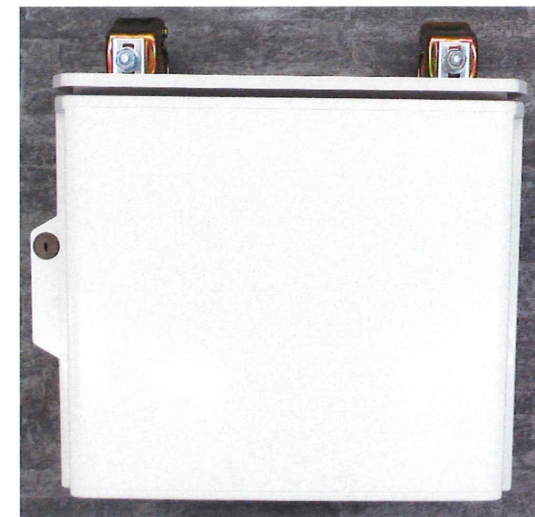
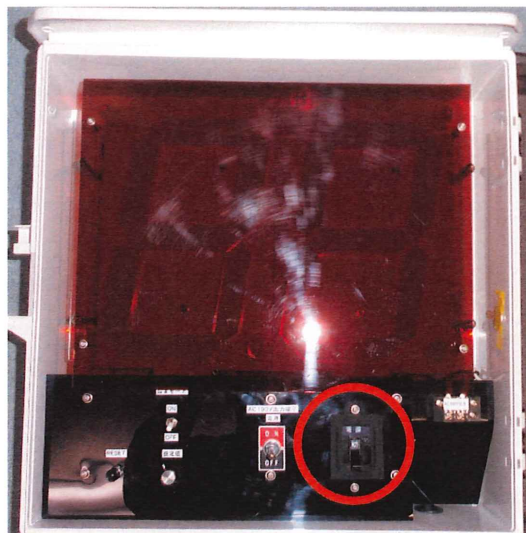


AC100Vへ



使用方法①



- ①カウンター表示器の電源を「入」にします。
- ②カウンターに数字が表示されます。
- ③数字が『00』以外の場合、リセットSWを押してください。
カウンターが『00』になります。
- ④受信機の表示灯 緑 が点灯します。
表示しない場合は電源スイッチを押して下さい。
- ⑤カード型送信機を1回押してください。
カウンターが『01』になります。

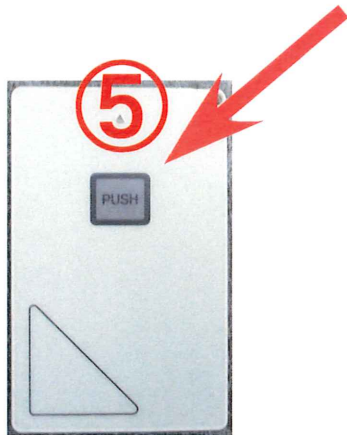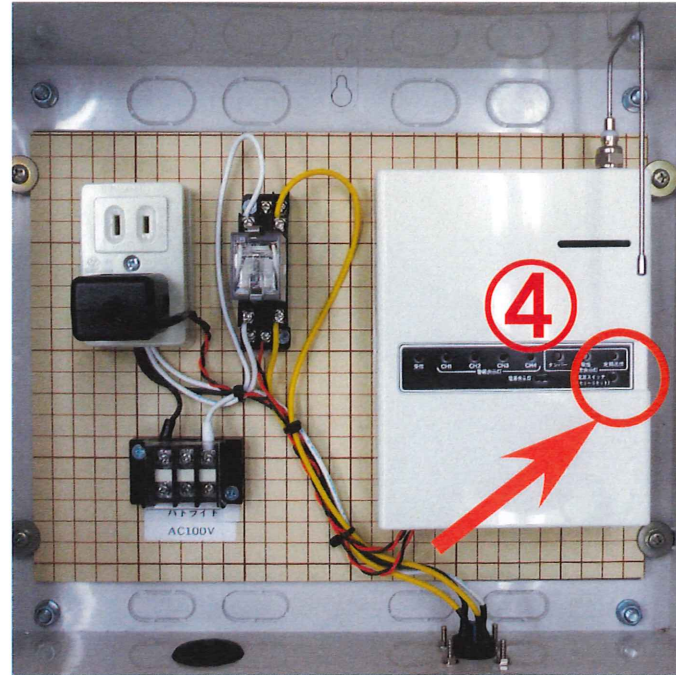

使用方法②


設定モードに変更します。

- ①設定モードSWを「ON」にします。
- ②数字が点滅します。
- ③設定値のつまみで数値を設定して下さい。
- ④設定モードSWを「OFF」にします。
数字が点灯に変わります。
- ⑤パトライトを接続します。
- ⑥AC100V出力端子 電源を「ON」にします。
- ⑦カード送信機を押し③で設定した数値になるとパトライトが作動します。

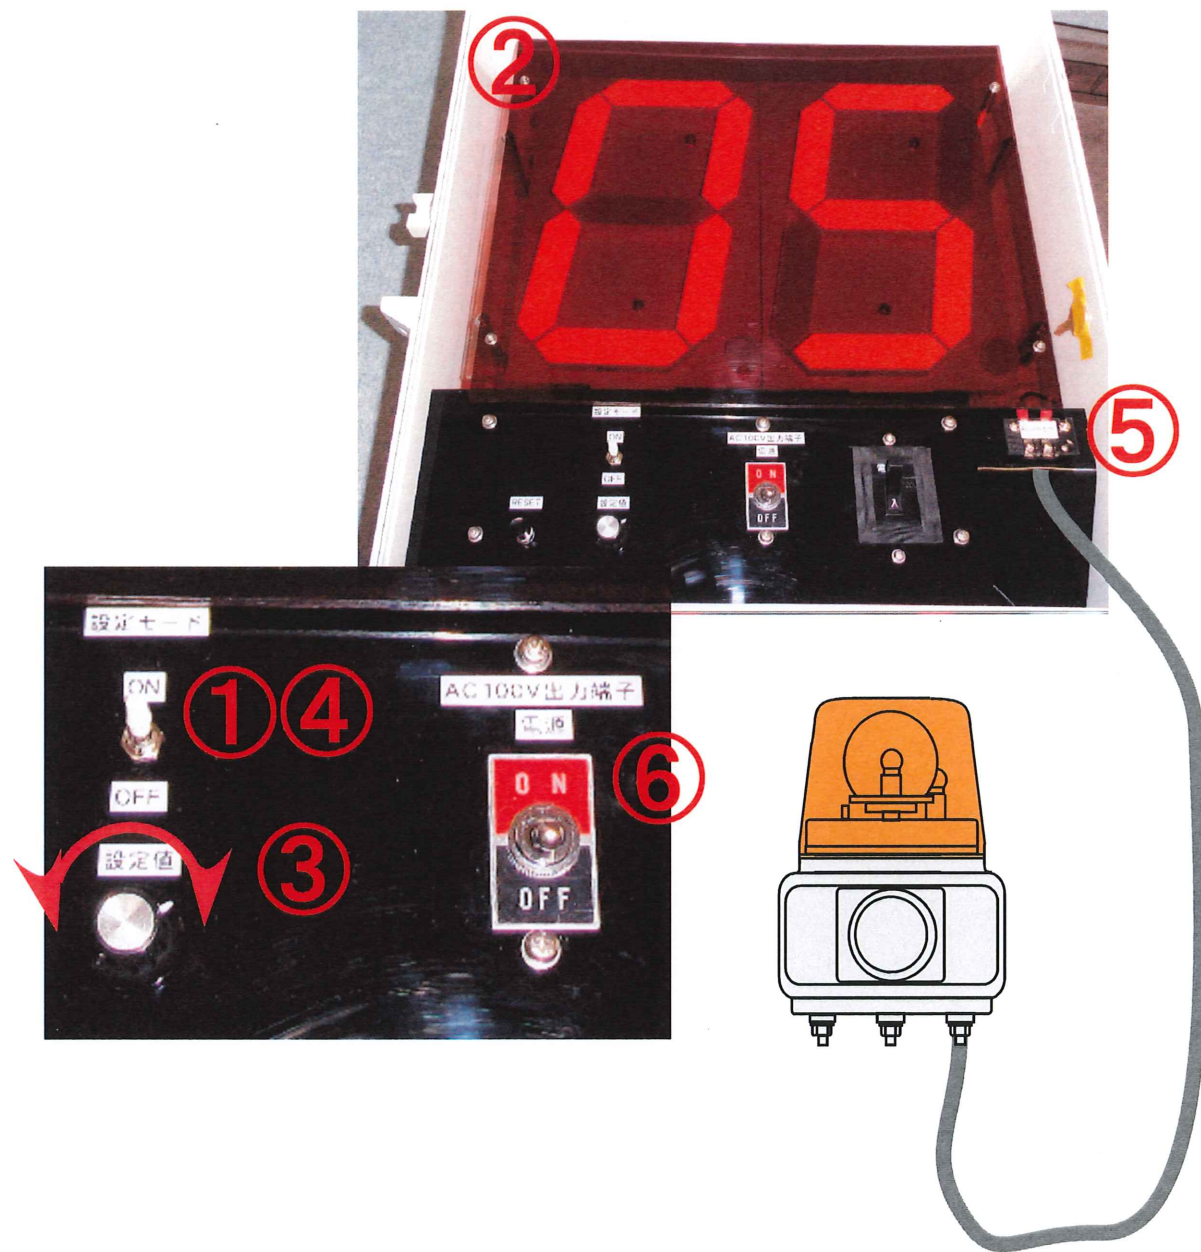
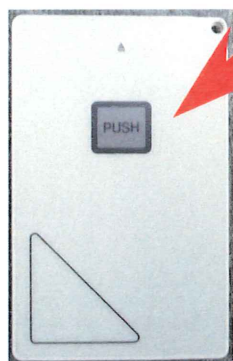


送信機の消去方法

両サイドを押しながら、カバーを外してください。

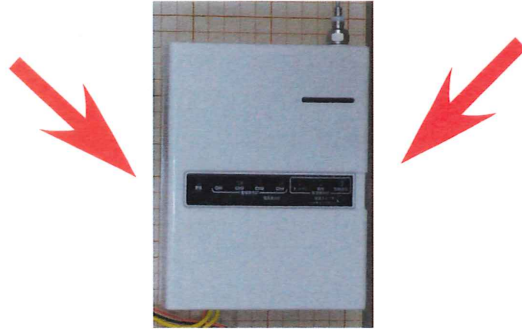


- ①電源を入れる。
 - ②CH切替を押しCH1を点滅させる状態にする。
 - ③消去ボタンを長押しする。
 - ④登録番号の表示が消去される。
- ※消去完了です。

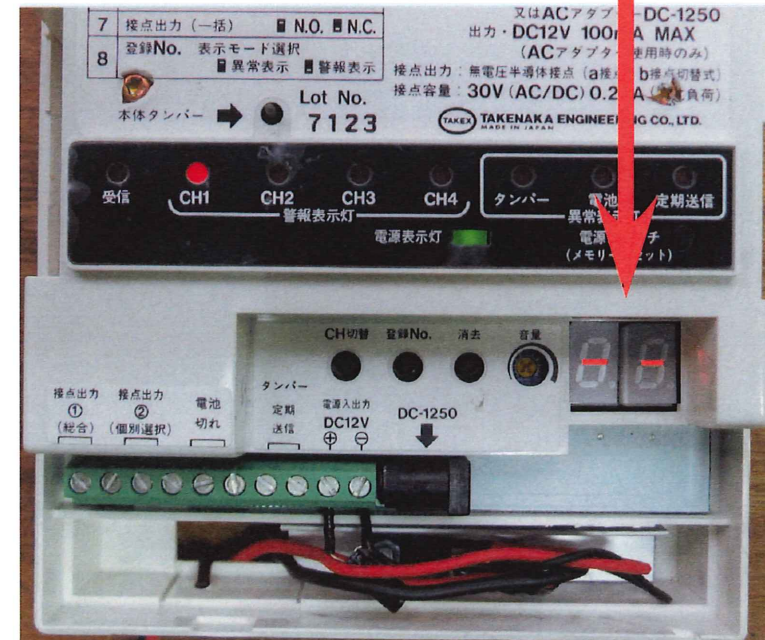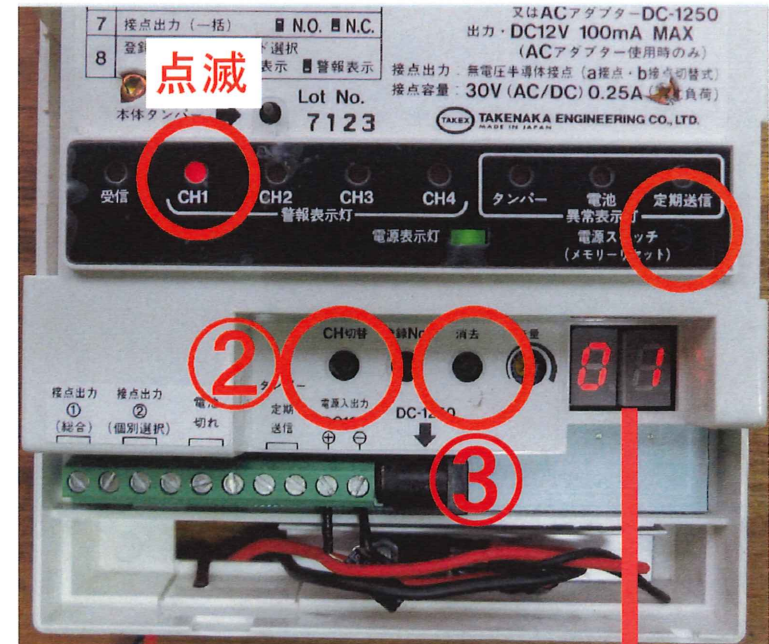

送信機の登録方法

両サイドを押しながら、カバーを外してください。

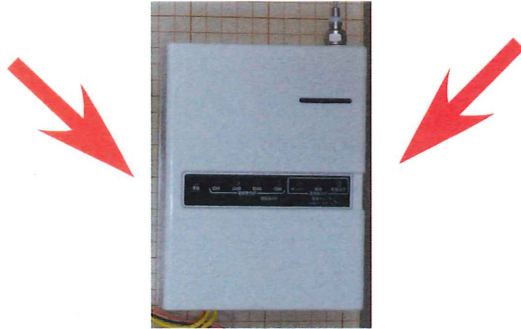

- ①電源を入れる。
- ②CH切替を押しCH1を点滅させる状態にする。
- ③カード送信機を押す。
- ④受信機の表示が01になる。

※登録完了です。
一度電源をOFFにし、電源を入れて下さい。

