

## 車両出入口警報設備【寒冷地仕様】



### <セット内容>

- センサー 1台
- 受光器 1台
- 警報音付パトライト 1台
- 制御ボックス 1台

警報音付パトライトは下記のどちらか 1 台になります。




AHEK-100



RT-100A



## 1. センサーの取付

センサー及び受光器を設置してください。  
機器間の距離は11m以内にしてください。  
設置高さは地上(約)80cm~1mに設置します。

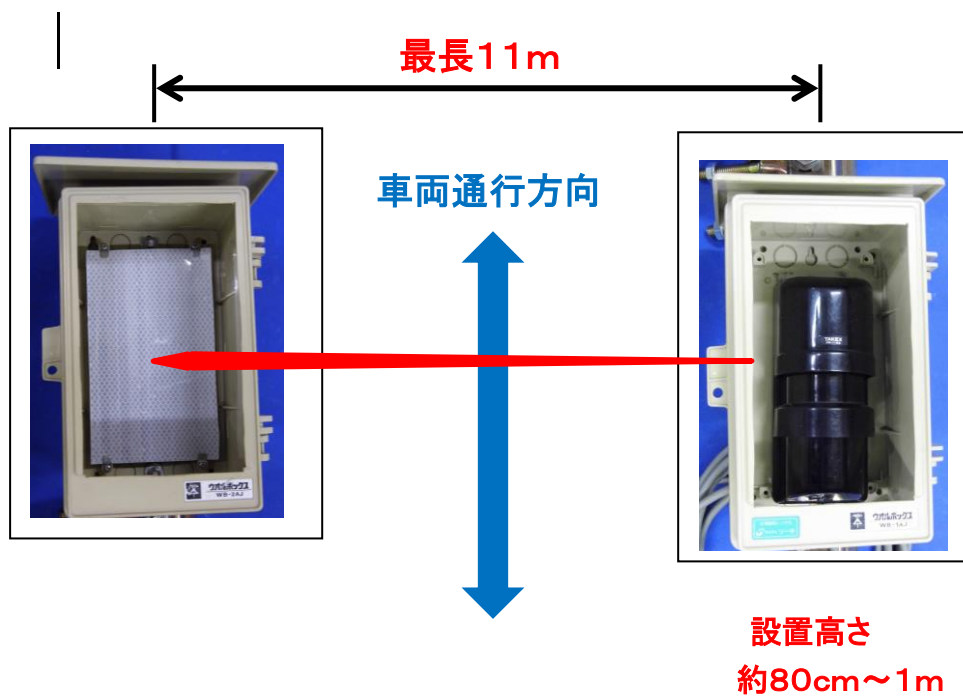

## 2. 制御ボックスの接続

ブレーカー(電源)は「切」にしてください。  
センサー及び警報音付パトライトを接続します。  
表示されている通りに接続してください。

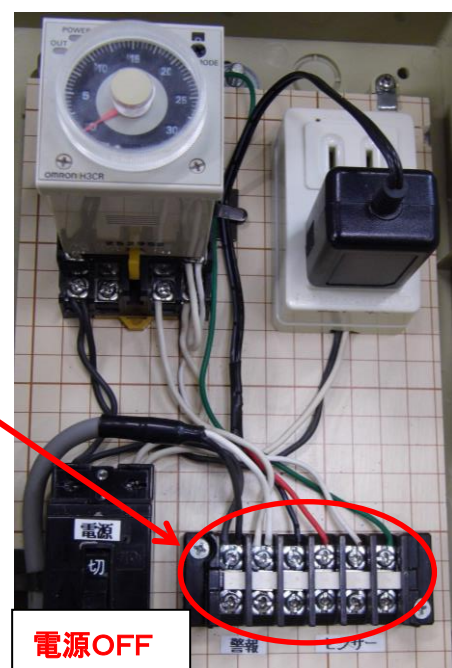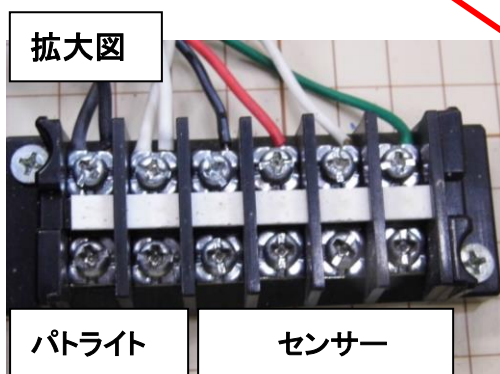

### 3. センサーの調整


センサーと受光器の距離は最大11mです。



## 4. 電源の入れ方

センサー調整後、一度電源を切ってください。(ブレーカー(電源)を「切」にする。)

- ①ブレーカー(電源)を「入」にします。
- ②タイマーの表示ランプが **緑** **赤** が点灯し、すぐに **赤** が消灯します。  
センサーと受光器との間を車(物)が通過すると警報音付パトライトが作動します。
- ③タイマーの表示時間は、センサー検知後 パトライトが動作する時間です。  
ツマミを回して調整してください。

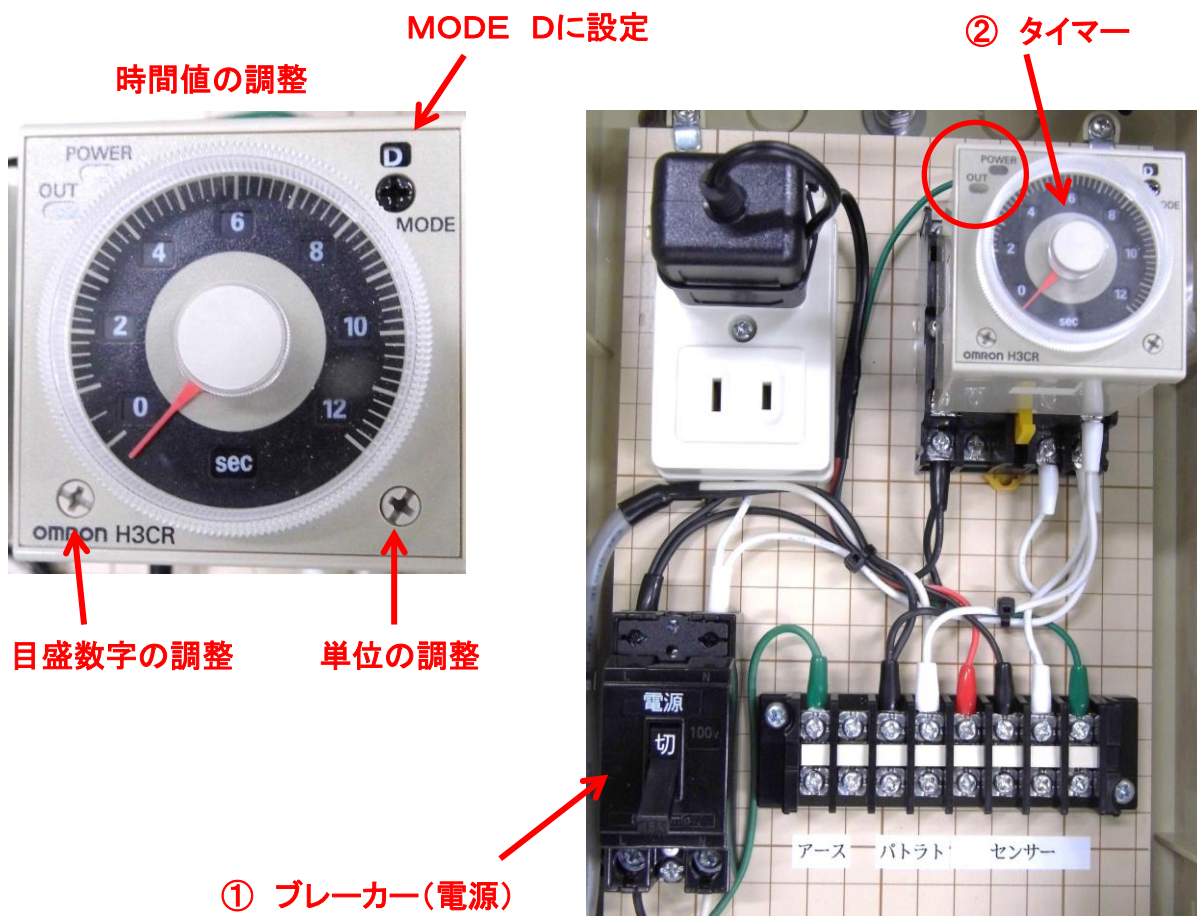



## 5. 警報音付パトライトの音量調整

パトライトカバーを外し、下記ツマミにて調整します。

### 警報音付パトライト RT-100A



### 警報音付パトライト AHEK-100

