

USBシリアルコンバーター
REX-USB60F
インストールガイド

2019年 2月
第3.2版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ Windows 2000/Me/98SE、MacOS、PDAでご利用のお客様は、製品添付CD-ROM内のManual\USB60F_xx.pdfをご参照ください。

1 Windows 10/8.1/8/7/Vista
Server2019/2016/2012/2008
でのインストール

REX-USB60Fを接続する前に
Windowsの管理者権限のあるユーザーで
下記セットアップを行ってください。

1. 製品添付CD-ROMの[CD-ROM]¥Setupフォルダー内の
USB60F_Setup.exeを実行します。
(Windows Vista/Serverでは[Vista_2008]フォルダー内)


ユーザーアカウント制御の画面で「はい(Y)」をクリックします。




2. セットアップ開始の画面で「次へ(N)」をクリックします。




3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」をクリックします。

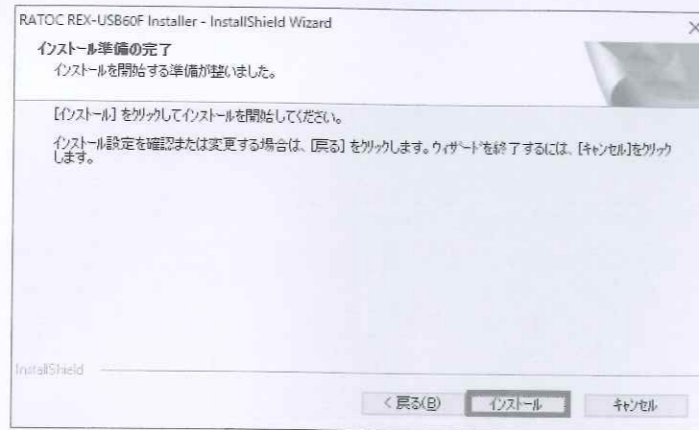

4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。(USB-Serial Converterのインストール)

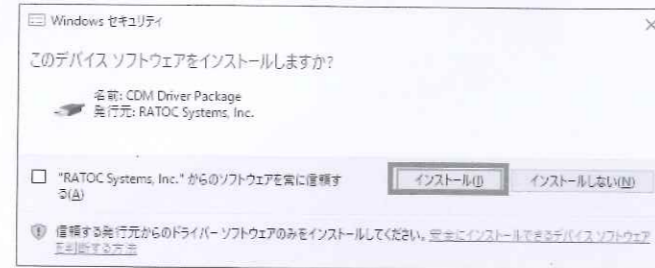

5. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。(USB Serial Portのインストール)

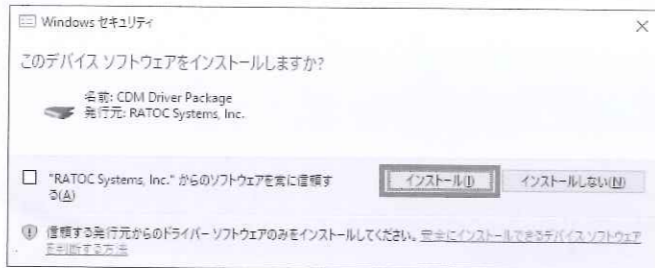

6. 以上でインストール作業は完了です。
REX-USB60FをPCのUSBポートへ接続すると自動的にインストール
されます。



2 Windows XP/Server2003での
インストール


インストールは2段階で行われます。最初にREX-USB60F用のUSBデバ
イスドライバがインストールされ、引き続き仮想COMポートドライバがイン
ストールされます。

〈USB-Serial Converterのインストール〉


1. 製品添付CD-ROMをCDドライブへ入れ、REX-USB60FをPCのUSB
ポートへ接続してください。
「新しいハードウェアの検索ウィザード」で「ソフトウェア検索のため、
Windows Updateに接続しますか?」が表示される場合は「いいえ、今回は
接続しません(T)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。




2. 「インストール方法を選んでください。」で「ソフトウェアを自動的に
インストールする(推奨)(I)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

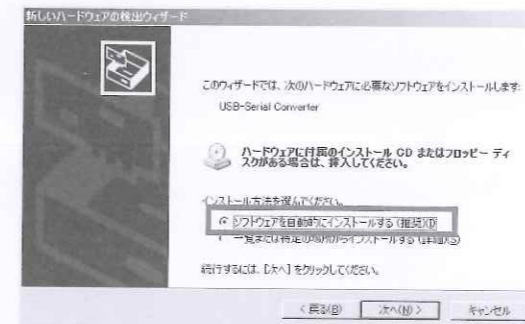

3. 「…Windowsロゴテストに合格していません。」と表示されますが、
「続行(C)」をクリックします。

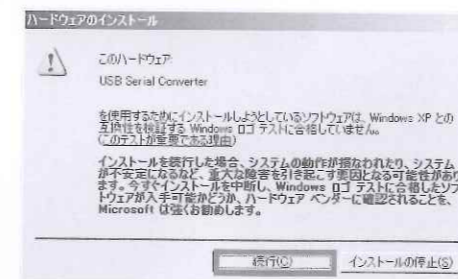


4. 以上でUSB Serial Converterのインストールは完了です。

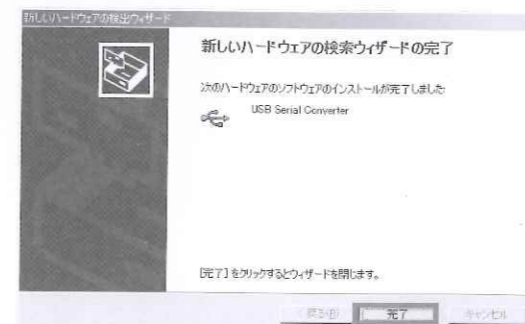


次に「USB Serial Port」のインストールウィザードが起動します。

〈USB Serial Portのインストール〉


5. 「新しいハードウェアの検索ウィザード」で「ソフトウェア検索のため、
Windows Updateに接続しますか?」が表示される場合は「いいえ、今回は
接続しません(T)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

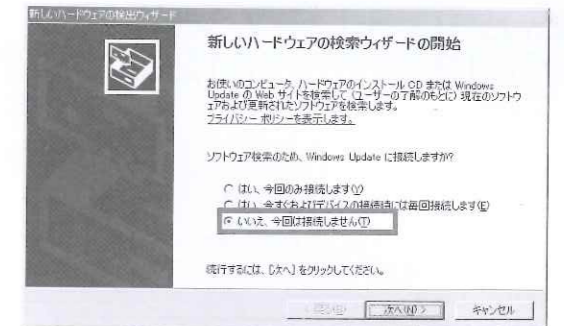


6. 「インストール方法を選んでください。」で「ソフトウェアを自動的に
インストールする(推奨)(I)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。

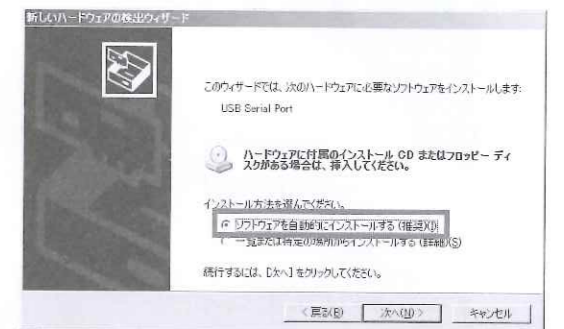

7. 「…Windowsロゴテストに合格していません。」と表示されますが、
「続行(C)」をクリックします。

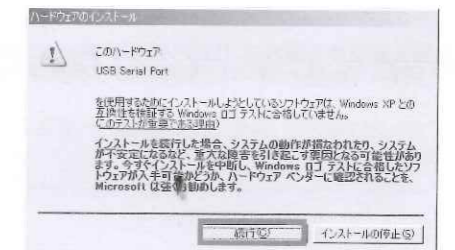

8. 以上でUSB Serial Portのインストールは完了です。

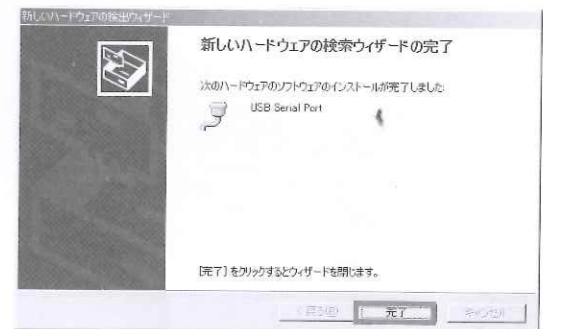


(裏面に続きがあります)

インストールの確認

(Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/
Server2019/2016/2012/2008/2003)

ドライバーのインストールが正常に行われているかの確認を行います。
コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。
(Windows XP/Server2003では、システムを開き、「ハードウェア」
タブの「デバイスマネージャ」を選択します。)

「ポート (COM/LPT)」の下に仮想COMポートドライバ「USB Serial
Port (COMx)」がCOMポートとして追加されていればインストールは
正常に行われています。

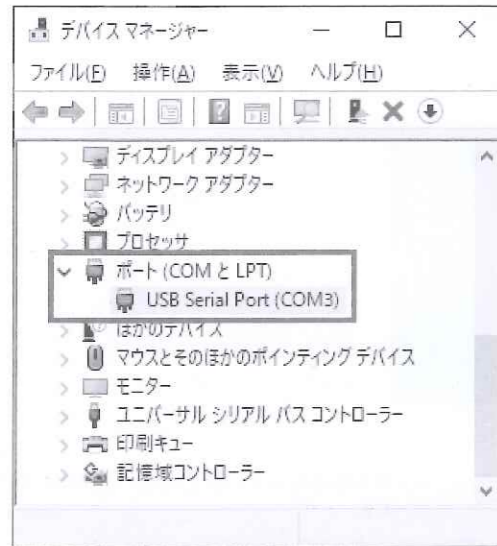

COMポート番号を変更する場合は、「USB Serial Port (COMx)」をダブル
クリックし、プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択、「詳細設定(A)」
ボタンをクリックします。
表示された「COMxの詳細設定」画面の「COMポート番号(P)」より変更を
行うことができます。

