



バックハウ用メットセンサー 作業半径内監視システム 概略説明図

コントローラ部(機体に設置)

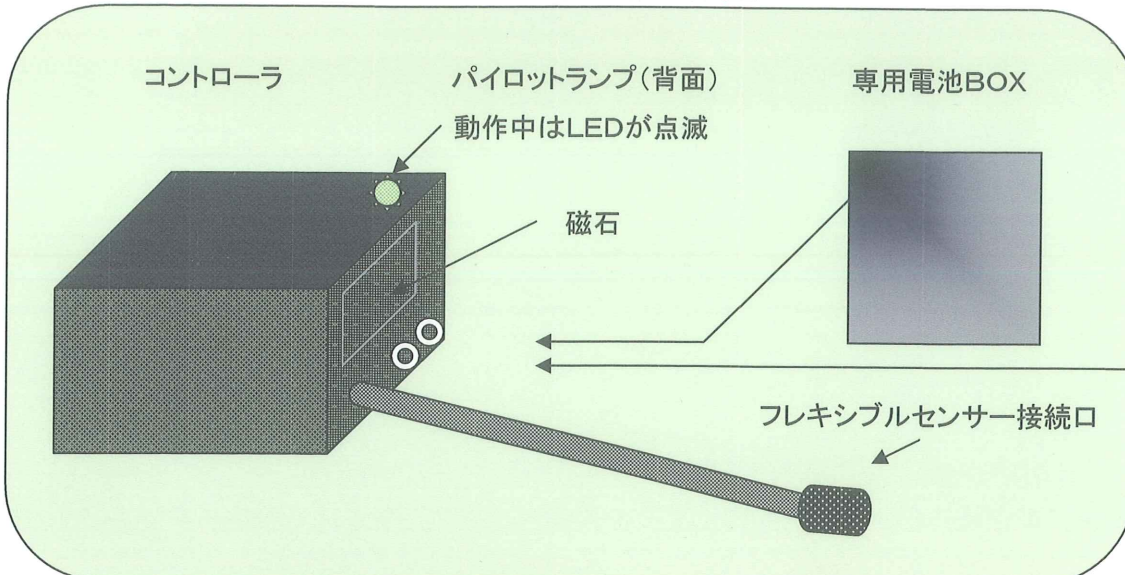

フレキシブルセンサー(赤外線発光器) 1m50cmの高さを目安に設置

オペレーター用ブザー(運転席)

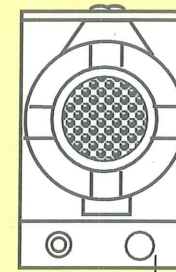

動作中 LEDが点滅。
電池切れ LEDが消える。
音量は3段階切り替え
(小音・消音・大音)

ヘルセンサー(作業員側)



上下間違えないこと。

後頭部につけること。

充電時はスイッチOFF
にすること。

バイブ(振動子)



バイブ(振動子)を
アゴ紐に付帯の
クリップで取付けます。

接続部



コントローラのセンサー接続口に接続。
フレキシブルセンサーを裏面の磁石で
重機本体に固定。最大4本迄接続可。
動作中 LEDが点滅
電池切れ LEDが消える。

LED センサー 裏面に磁石

必ず充電された状態で使用してください。

専用電池BOX 1日3時間充電で18時間連続使用。

ヘルセンサー 1日8時間充電で18時間連続使用。

⚠ 本装置は安全補助器具であり事故防止を100%保障するものではありません。使用にあたっては従来どおりの安全注意事項を必ず守ってください。センサーの向きによっては感知しない場合があります。