


トルクのセット方法


■プリセット形

アジャスタータイプ QL2N~25N5 ▶P.196 CL2N~25N5 ▶P.214

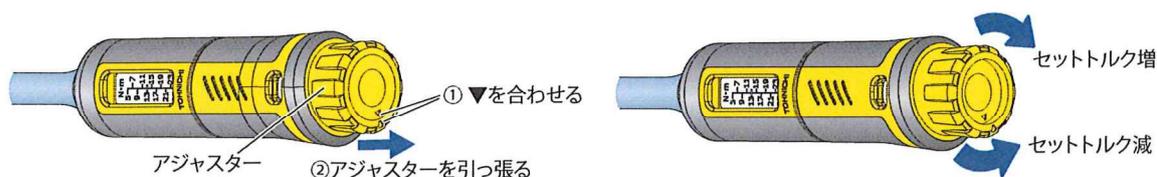

マークの位置を合わせアジャスターを引っ張ったままで、アジャスターを回転させます。
アジャスターを放すと元の位置に戻ります。
アジャスターは、引いていない状態では空転します。

樹脂ハンドルタイプ QL50N~280N ▶P.198 DQL ▶P.208 PHL ▶P.212 CL50N~280N ▶P.216 MQL280N ▶P.262

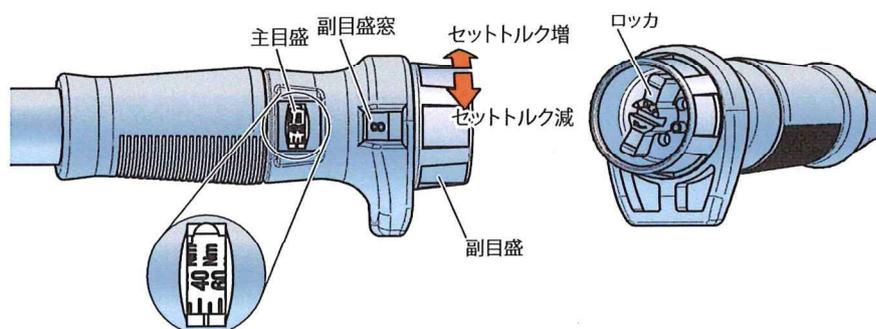

ロックを緩めて、副目盛を回転させます。
トルクセットしたらロックを締めます。

■目盛の読み方

主目盛と副目盛のあるトルクレンチは、主目盛と副目盛の値を足したものがセットトルクの値です。

上の樹脂ハンドルタイプの図では、主目盛40、副目盛8にセットされていますので、
セットトルクは48N・mです。


$$\begin{array}{ccc} \text{主目盛の値} & \text{副目盛の値} & \\ \diagdown & / & \\ & 40 + 8 = 48\text{N} \cdot \text{m} & \end{array}$$

トルクセットの操作方法

■プリセット形

- メタルハンドルタイプ


QL-MH ▶P.202	CL-MH ▶P.220	MTQL ▶P.206	YCL2 ▶P.224	QL420N ▶P.198
CL420N ▶P.216	A ▶P.328			

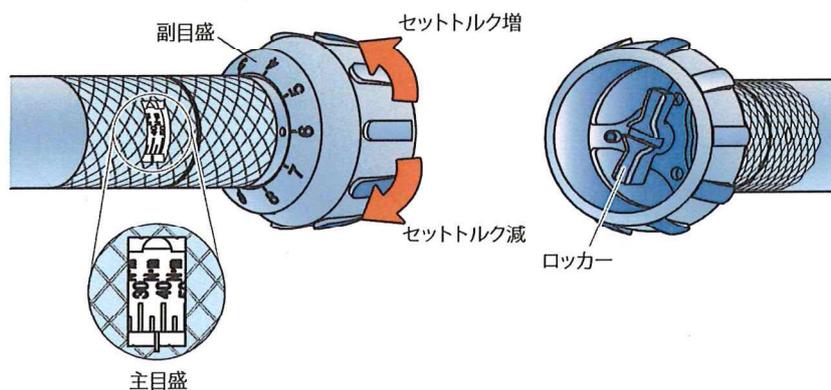

ロッカーを緩めて、フクメモリを回転させます。
トルクセットしたらロッカーを締めます。

- エクステンションハンドルタイプ

QLE2 ▶P.200	CLE2 ▶P.218	PHLE2 ▶P.212	DQLE2 ▶P.208
-------------	-------------	--------------	--------------

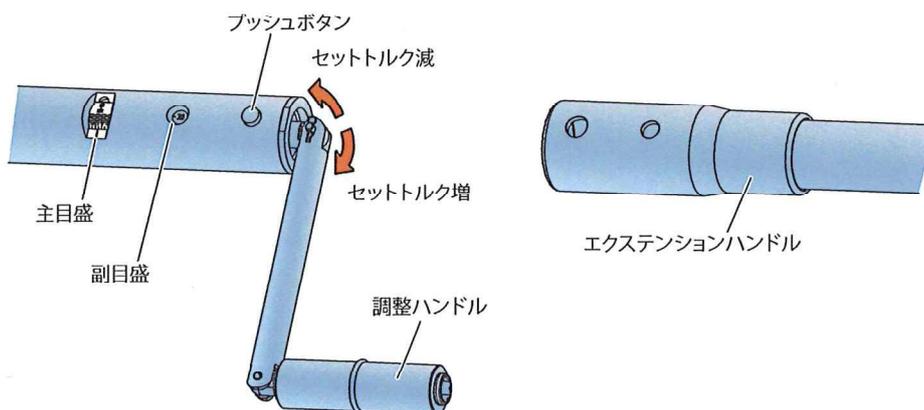

プッシュボタンを押して、エクステンションハンドルを外します。
内蔵されている調整ハンドルを回してトルクセットします。
エクステンションハンドルを取り付けます。