


# 簡易取扱説明書 (1 / 2)



本取扱説明書は、溶接管理モニタを使用するうえで概要を説明しています。  
詳細については、各取扱説明書を参照して下さい。

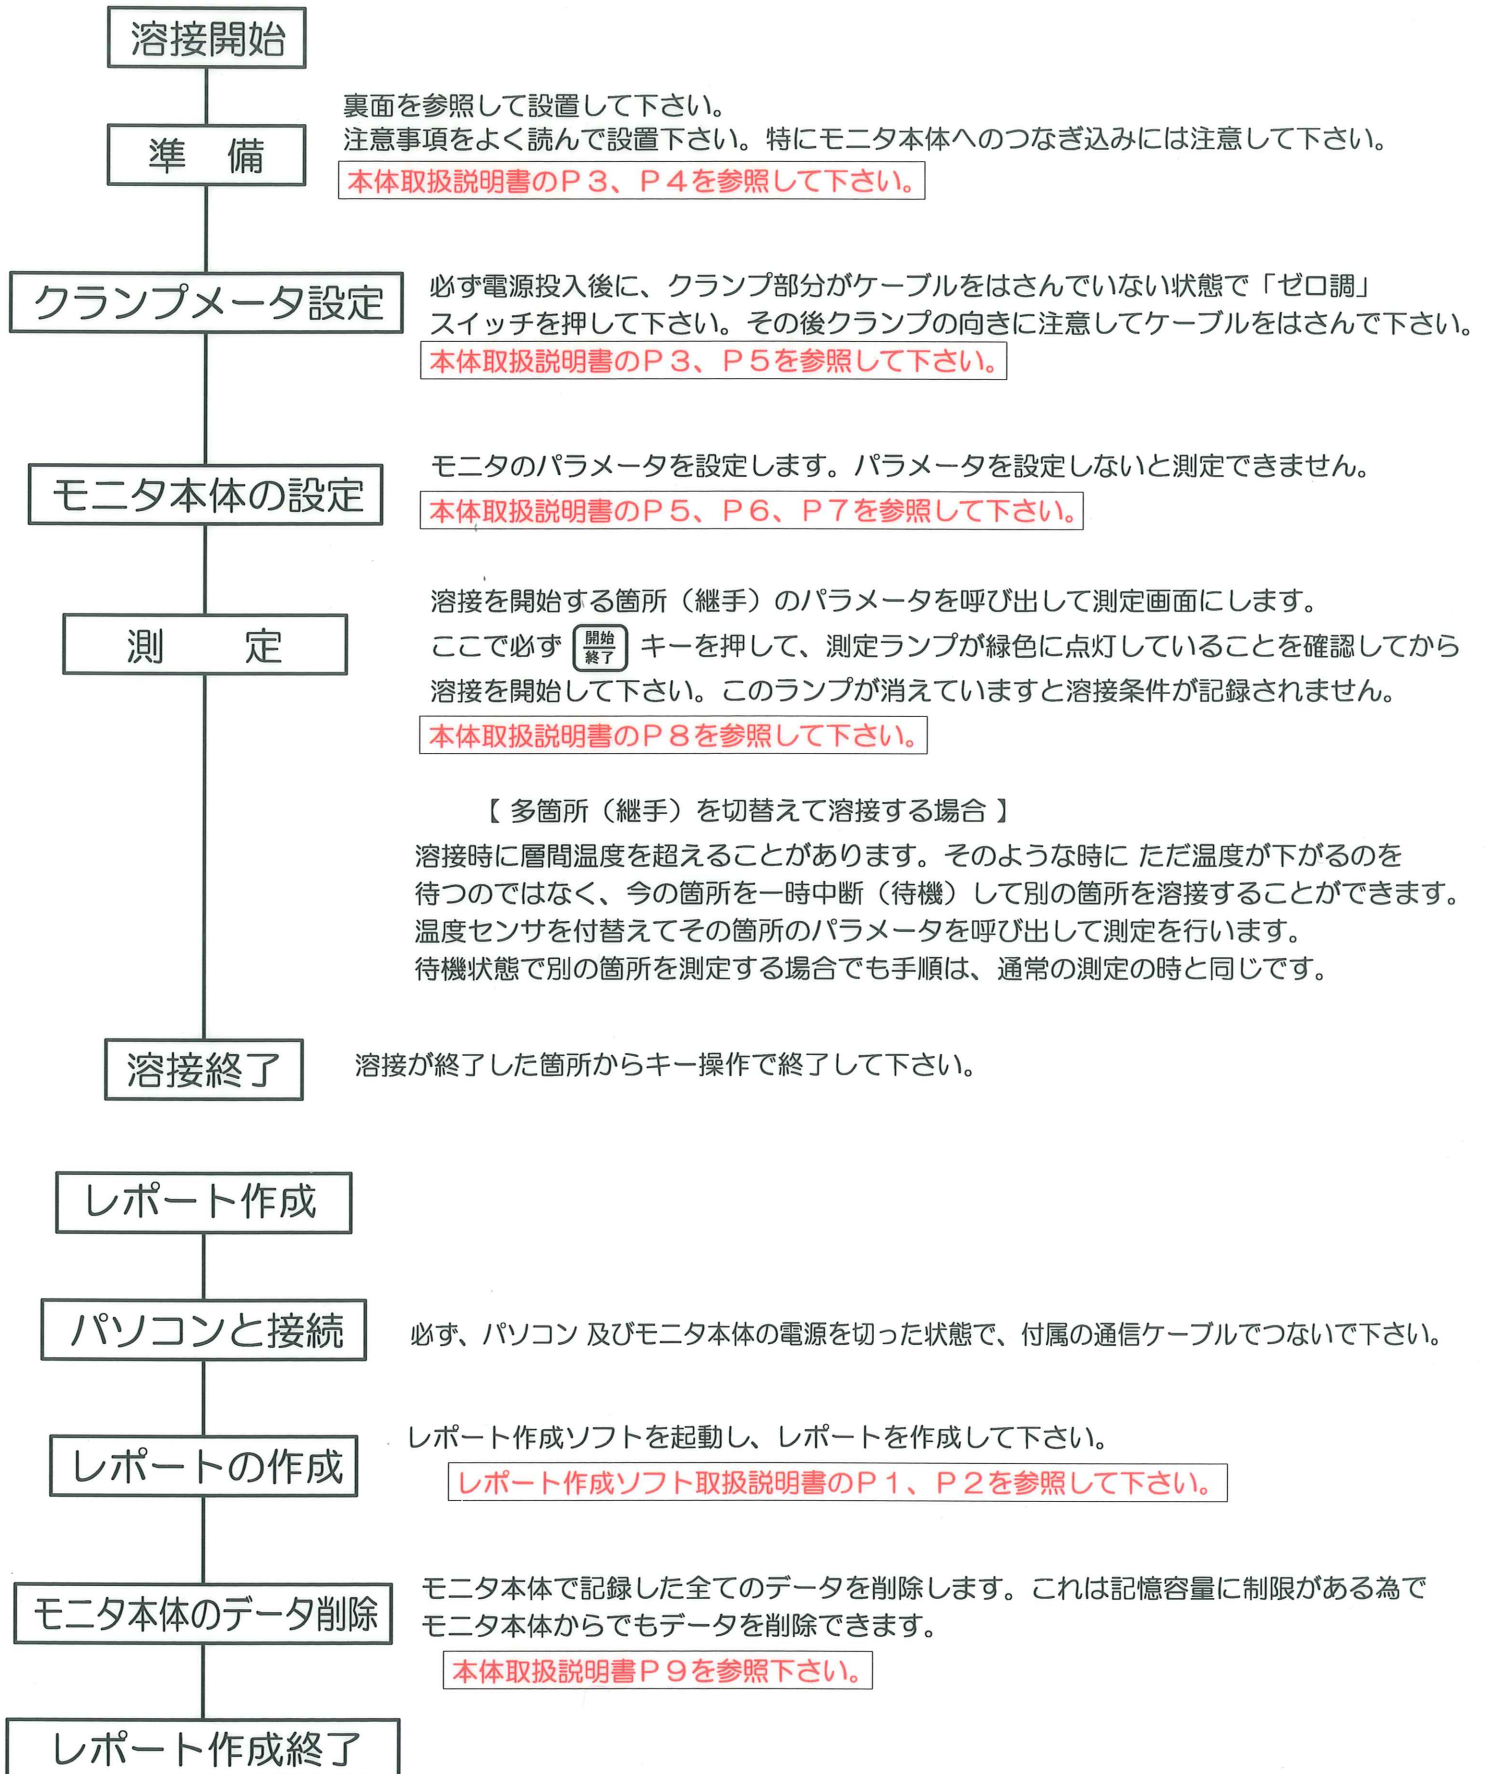

※モニタ本体・レポート作成ソフトの取扱説明書は付属CD内に収まっています。  
使用時は紙に印刷するなどしてご使用下さい。

# 簡易取扱説明書 (2/2)

本体取扱説明書のP4を参照下さい。

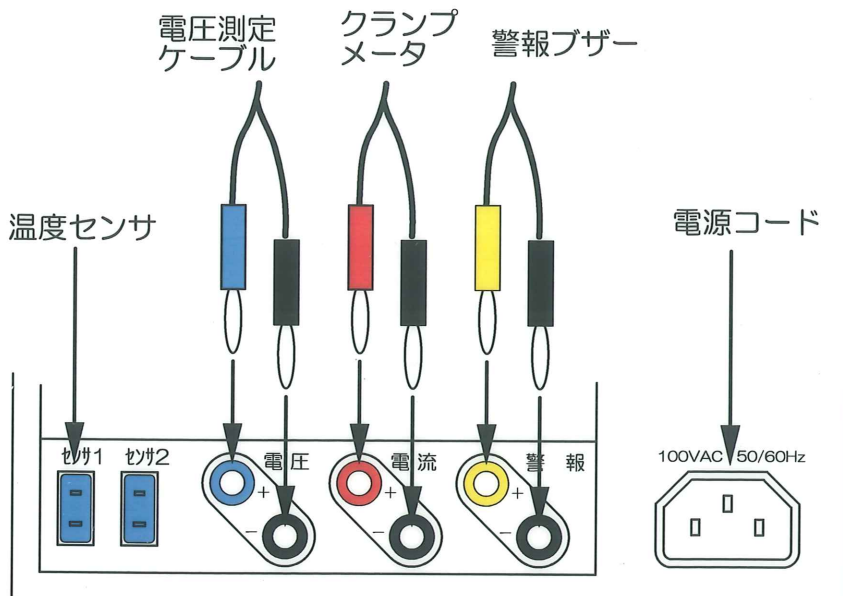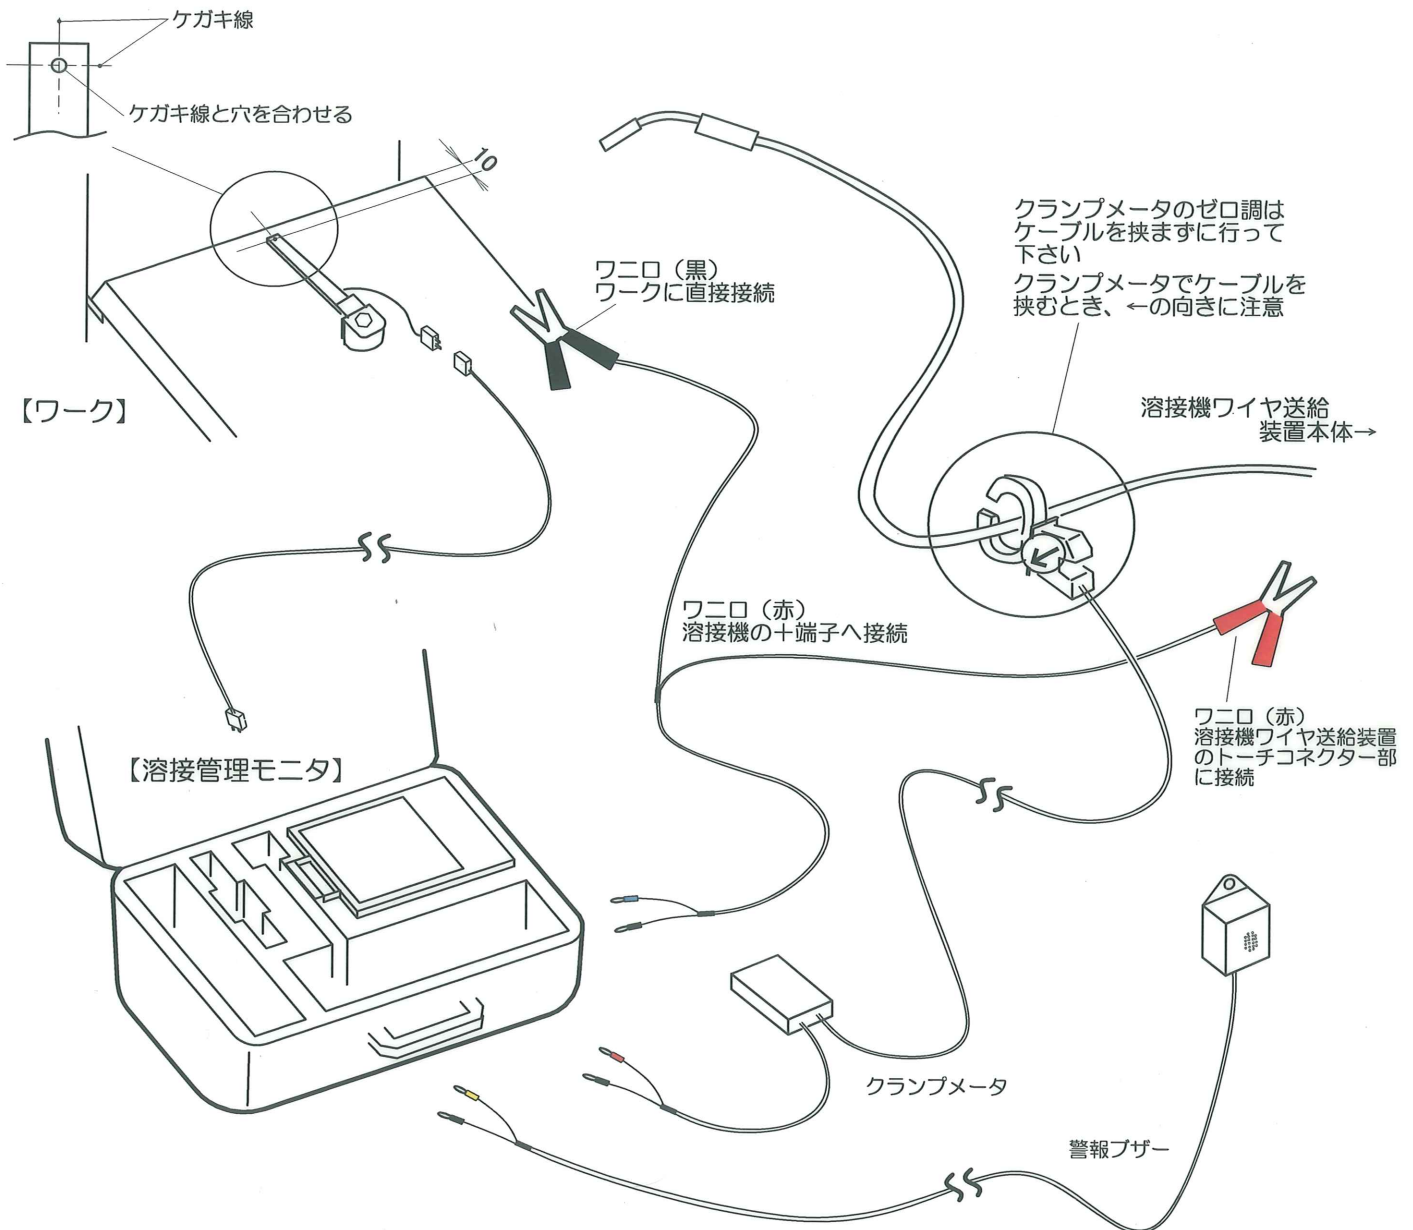

## 注意

- ※各ケーブルは必ず「ねじれ」をとってからご使用ください。
- ※測定（記録）開始前に接続間違いが無いか確認して下さい。  
万一間違いがありますと、正確な記録が出来ないだけでなく装置自身が破壊される恐れがありますので十分に注意して下さい。
- ※クランプメータの取扱いの際、落としたりぶつけたりしないよう注意して下さい。

販売元 いつでも、世界の先端技術

**AS** 愛知産業株式会社

URL <http://www.aichi-sangyo.co.jp>