

# クイックマニュアル

φ2.8MM/φ3.9MM  
ARTICULATING VIDEO BORESCOPE  
先端可動式工業用内視鏡


VJ  
ADV

## 電源を入れる

1.  ボタンを1秒間押します。⇒電源がONになります。
2. もう一度  ボタンを1秒間押します。  
⇒電源がOFFになります。


電源 ON/OFF

本体上面ボタン

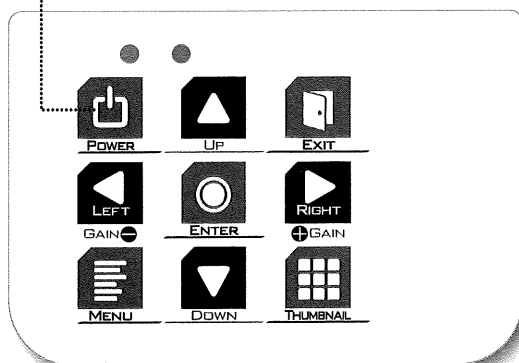


## 映像を映す

1. 本体電源をONにするとカメラ  
映像がモニターに映しだされます。

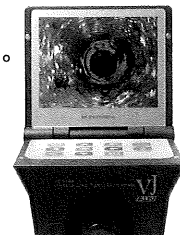


2. 付属の電源・映像ケーブルを使用することで、外部  
モニターに映しだすことができます。

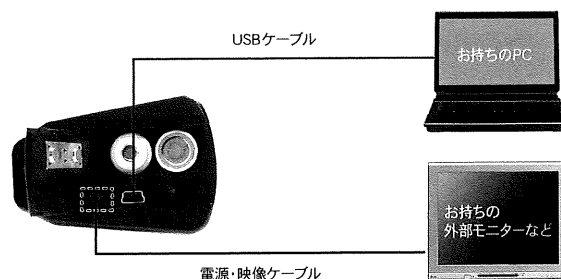


## 映像を保存する

### 静止画として保存する

1. 本体の「STILL」トリガーを引く
2. 映像が保存されるとモニターに  
「JPEG FILE SAVED」と表示されます。

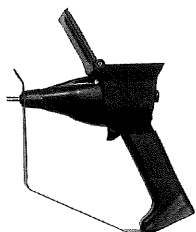


本体側面

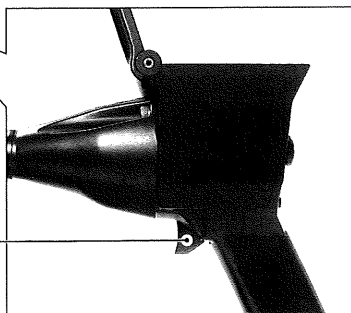


【STILLトリガー】

### 動画として保存する

1. 本体の「REC/STOP」ボタンを押す。  
録画がスタートするとモニターに  
「BEGIN AVI RECORDING」と  
表示されます。

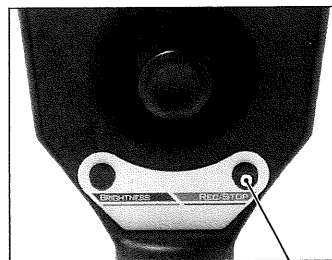

【REC / STOP】

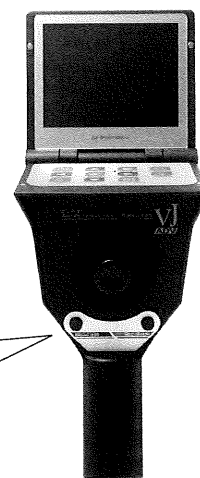

2. 録画中に「REC/STOP」ボタンを押す。  
録画がストップするとモニターに  
「SAVING AVI FILE」と表示されます。

# クイックマニュアル


φ2.8MM/φ3.9MM  
ARTICULATING VIDEO BORESCOPE  
先端可動式工業用内視鏡

VJ  
ADV

## 保存した映像を確認する

1. 操作パネルの  ボタンを押して、サムネイル画面を開く。
2.   ボタンで、画像を選択します。
3.  ボタンを押すと、画像が一画面表示されます。
4. 動画の場合は、 ボタンで再生できます。
5. 一画面表示のまま、  ボタンを押すと、前後の画像に変わります。
6.  ボタンで、元の画面に戻ります。 ※動画データには、画像左上に赤い印がついています。

サムネイル画面

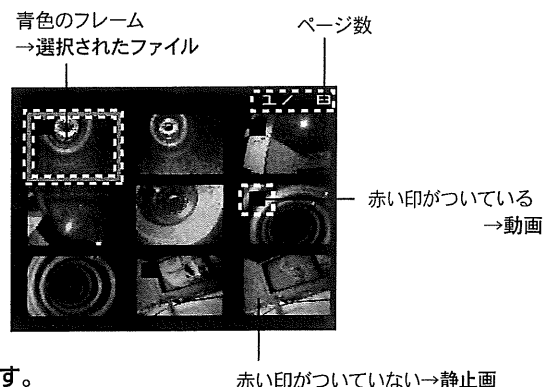


## 明るさを調整する

### 〈画像が明るすぎる場合〉

画像が明るすぎるもしくはハレーションが起こる場合は、BRIGHTNESS ボタンで LED の光量調整をしてください。  
ボタンを一回押すごとに 1 段階光量が下がります。

それでも画像が明るすぎると感じた場合は、本体パネル上の GAIN ボタン   を押してください。  
先端部カメラの感度を下げることによって、画像全体を暗くすることができます。  
(製品お届け時はいずれも最大値に設定されています。)

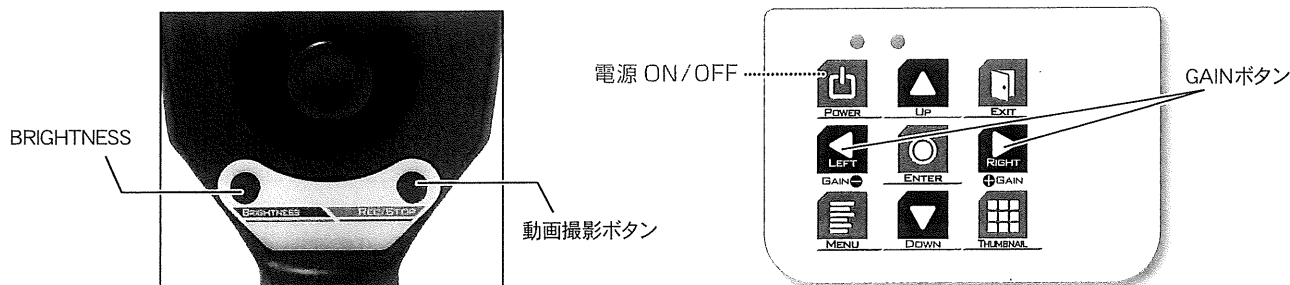

※ご使用の用途により、2箇所明るさ調整ボタンの配置換えができます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせ・サポート

TEL **026-225-7733** 営業時間: 10:00~18:30  
月~金曜日(祝日を除く)  
FAX **026-225-7737** (24時間受付) E-MAIL [industry@rfsystemlab.com](mailto:industry@rfsystemlab.com)

「サンプル画像ご覧いただけます。」

検索サイトで **アールエフ 工業用内視鏡**   
アールエフ 長野本社 産業機器事業部 〒380-0935 長野市中御所岡田町3

RF  
アールエフ

さらに詳しい使い方は

VJ-ADV は、本クイックマニュアルで説明している使い方の他にも、さまざまな使用方法や各種設定をおこなうことができます。  
さらに詳しい使い方や困ったときの対処方法などは製品取扱説明書をご覧ください。

Ji\_121225\_R\_TA\_ADV28\_OUIQ



重要



## 先端可動式工業用内視鏡 VJ 製品使用上の注意事項



注意

**挿入ケーブルは消耗部品であり保証対象ではありません。**  
〔ご購入後間もなく、ご使用上の注意を遵守して使用した場合でも同様です。〕

- ・可能な限り挿入ケーブルはまっすぐに伸ばした状態で使用してください。  
※挿入ケーブルが巻かれた状態（ループ状）での使用は故障の原因となります。
- ・ジョイスティック可動時に異常な抵抗を感じた場合は、それ以上無理に可動させないでください。  
※無理に可動させると、ケーブル内のワイヤーの伸びや断線、映像ケーブル等の断線を引き起こす可能性があります。
- ・抜き取り時は障害物を避け、衝撃等に十分注意してください。
- ・鋭利なものや異物との接触は避けて使用してください。

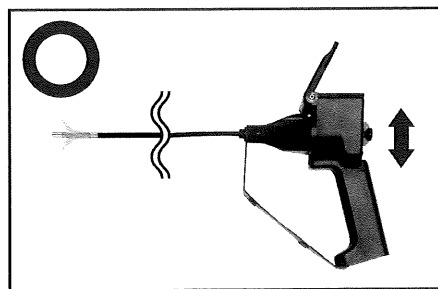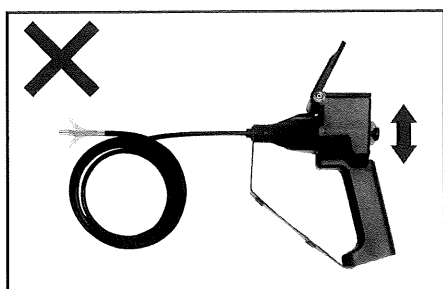

注意

**適正温度・防水対応規定内以外での使用はしないでください。**

※詳しくは取扱説明書の最終ページ「製品仕様 使用温度」を参照



注意

**爆発・引火の可能性のある環境下では絶対に使用しないでください。**



注意

**本製品は工業用内視鏡です。**

※人・動物の体内観察には絶対に使用しないでください。損傷を与える恐れがあります。

**詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。**

お問い合わせ・サポート

**TEL 026-225-7733** 営業時間: 10:00~18:30  
月~金曜日(祝日を除く)

☎ 026-225-7737 (24時間受付) 📧 [industry@rfsystemlab.com](mailto:industry@rfsystemlab.com)

「サンプル画像ご覧いただけます。」

検索サイトで

アールエフ 工業用内視鏡


検索

Josi\_140909\_R\_Vjpa7X




アールエフ

## 側視レンズの取扱について

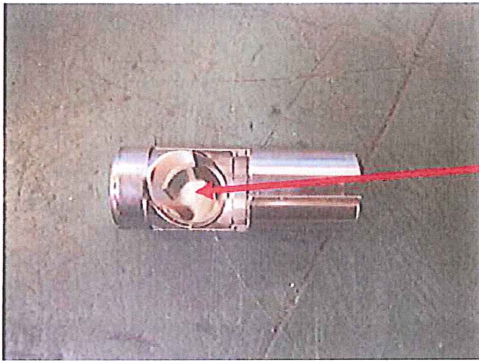

この部位は 傷がつきやすいので  
取扱いには 十分注意してください

## 側視レンズのミラー部 傷サンプル

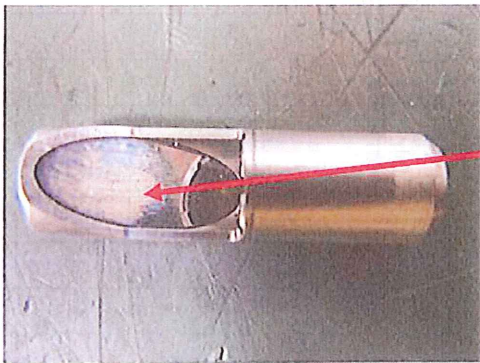

乾いた布等で清掃すると付着した砂等により  
レンズに傷がはいります。

レンズ部は極力清掃をしないようお願いします。  
どうしても清掃が必要となった場合は、

付属の「綿棒」に「LENS CLEANER」を滴るくらい  
たっぷりとしみこませ、弱い力で清掃してください。

- 乾いた綿棒や布では絶対に清掃しないでください。
- 長時間 側視レンズに水滴をつけた状態で保管させると  
ミラー部位の腐食原因になります。

側視ミラーに傷がはいると請求の対象となります。取扱いには注意してください。