

お知らせマスター

腕時計型受信機 (SOK-B300)

使用方法

●電源の入れ方

1, 「Power on!」と表示されるまで、


側面部のボタン(②ボタン)を長押ししてください。

2, ボタンを1度押すと、無線IDが画面に表示されます。

使用する予定のお知らせマスター送信機の無線IDと合致することをご確認ください。(電池残量も同様にご確認いただけます。)

※画面が表示されない場合は数秒長押しし、表示後はボタンを離してください。

そのまま長押しすると「Setting (設定モード)」へ移行いたします。

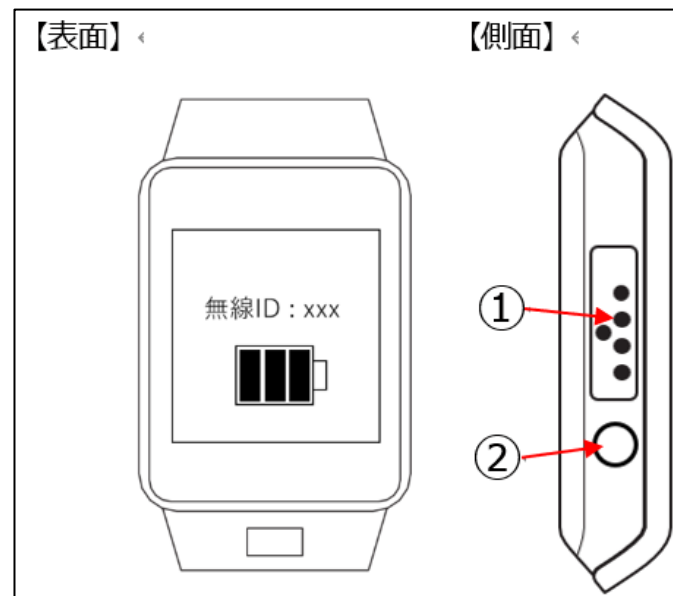

お知らせマスター 腕時計型受信機【オプション品】

裏面あり⇒

●電源の OFF

1, 側面部のボタン(②ボタン)を長押ししてください。

「Setting」→「Power off!」(約 16 秒程度)と画面が変わると、電源が OFF になります。

※Setting でボタンを離してしまった場合、設定モードの解消まで数分ほどお待ちください。

●メンテナンス

1, 1 日の使用後は、毎日充電してください

2, 機器が濡れている場合は、水気をよく拭きとった後に充電・保管を行ってください。

※重要事項の説明やレンタル約款については、お知らせマスター送信機の取扱説明書 P.2 や、弊社ホームページまた配布カタログなどをご確認ください。

※機器に何らかの異常（破損、異音、異臭など）がある場合は、直ちに仕様を中止し、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。