A3810-J03

データ通信機能について

本器は最大100件の履歴を保存します。
本器はNFC(近距離無線通信)機能を搭載しており、スマートフォン、またはパソコンに接続した非接触ICカードリーダー/ライター＊(PC/ SC規格に準拠)を近づけるだけで履歴を読み出すことができます。
＊SONY社製 非接触ICカードリーダー/ライター
PaSoRi RC-S380にて動作確認済
注意 100件を超えるデータは古い順から上書きされます。

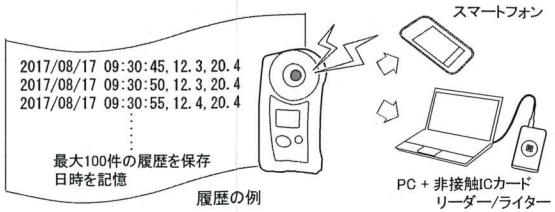

準備

(1) ソフトウェアのインストール

NFCタグを読み取るためのソフトウェアを事前にインストールしてください。

スマートフォン

アプリケーションソフトウェア(アプリ)のご紹介
「NFC Reader」
＊お手持ちのスマートフォンにNFCタグ読み取り用アプリがインストールされている場合はそちらをご利用いただけます。

PC +
非接触ICカードリーダー/ライター

PAL NFC通信用ソフトウェア
「ATAGO Logger (NFC) 」でMicrosoft(R) Excel(R) (Windows版)に履歴の読み出しができます。
＊ATAGO Logger (NFC) は以下のアドレスからダウンロードできます。
http://www.atago.net/ur/

2017/08/17 09:30:45	LLL	20.5
2017/08/17 09:31:50	12.3	20.4
2017/08/17 09:32:12	12.3	20.4
2017/08/17 09:34:26	AAA	20.4
2017/08/17 09:43:07	OOO	20.4
2017/08/17 09:43:18	OOO	20.3
2017/08/17 09:45:39	26.9	20.3
2017/08/17 09:46:07	26.9	20.1

履歴の読み出し例

LLL ：下限エラー
HHH：上限エラー
OOO：ゼロ合わせ完了
nnn ：外光エラー
AAA ：ゼロ合わせエラー

A0135897
667937E581

本体裏面 シリアル番号
NFCチップの番号(シリアルナンバー, UniqueID)下10桁
本体の識別に使えます。

NFCチップの番号(シリアルナンバー, UniqueID)は、シリアルナンバーを読み取れるアプリを使うことで確認できます。
アプリのご紹介 「NFC Tools」

(2) 日時の設定

履歴を読み出す場合は、あらかじめ日時(西暦の下二桁、月、日、時、分)を設定してください。
memo 24時間以上電池を外した場合は、使用時に日時を再度設定してください。

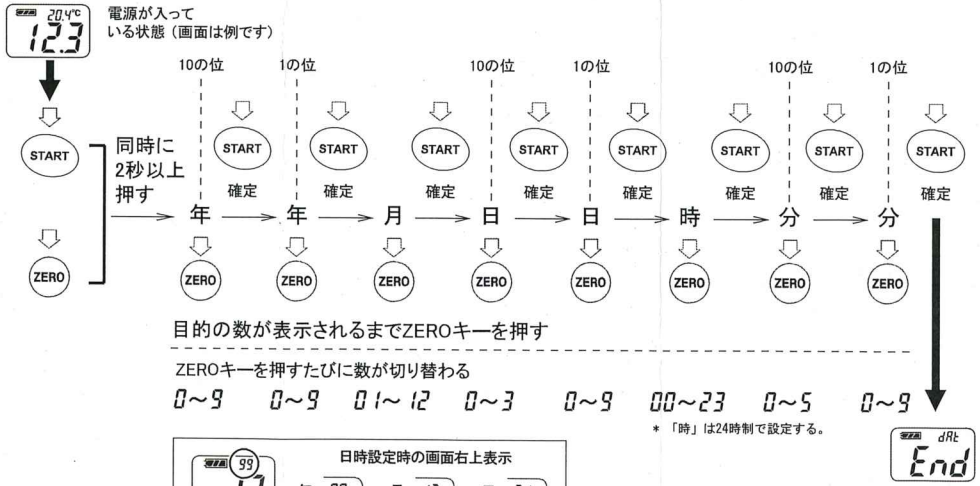

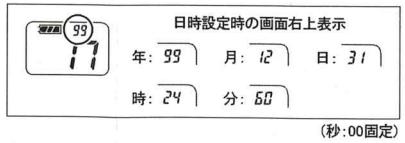

履歴の読み出し

スマートフォン

1. NFC Reader(またはほかのNFCタグ読み取り用アプリ)を起動する。
2. スマートフォンの読み取り位置とPALの下部(Pocketロゴのあたり)を合わせて接触させる。

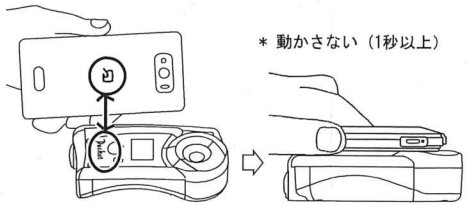

＊ 読み取り位置はスマートフォンの機種によって異なります。

PC + 非接触
ICカードリーダー/ライター

1. ATAGO Loggerを起動する。
2. PALの下部(Pocketロゴのあたり)とICカードリーダー/ライターのNFCマークを合わせて接触させる。

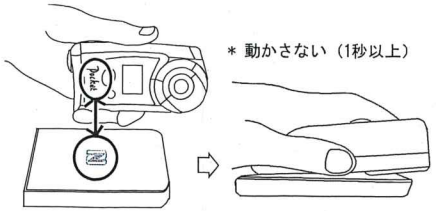

＊ あらかじめICカードリーダー/ライターのセットアップ(ドライバのインストール)を行ない、パソコンとICカードリーダー/ライターを接続しておいてください。
＊非接触ICカードリーダー/ライターをPALにかざして接触させても履歴を読み出すことができます。

本器に保存されているすべての履歴が読み出される

＊ 履歴が読み出されない場合は、両者を密着させ、かざす側を前後または左右に少し移動させてください。

注意 PALとスマートフォン、またはPALと非接触ICカードリーダー/ライターはできるだけ近づけてください(両者の間の距離は5mm以下にしてください)。
memo PALの電源が入っていない状態でも、履歴の読み出しを行なうことができます。
memo 履歴の読み出しをしても、履歴は消去されずに保持されます。

履歴の消去

本器に保存されている全ての履歴が消去されます。
注意 一度消去した履歴は復元できません。
memo 消去したい履歴を選択することはできません。

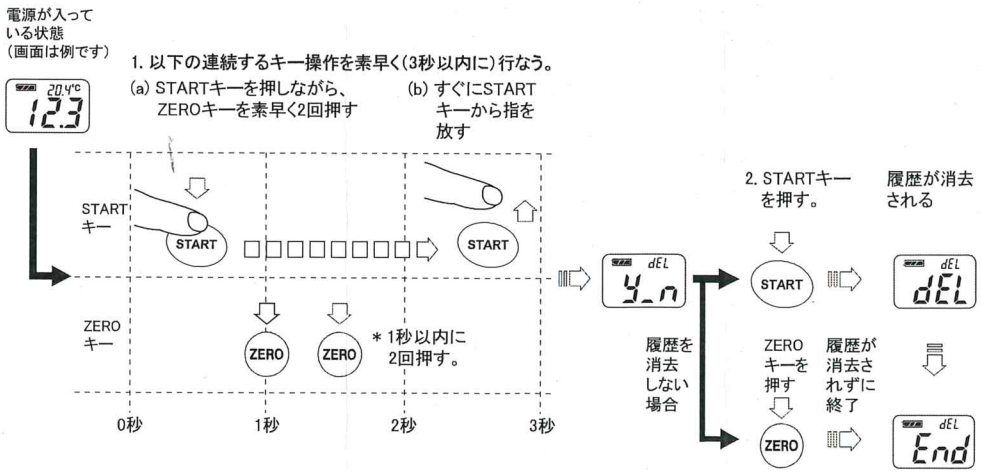

株式会社アタゴ

2103K Printed in Japan