

COSMOS

デジタル酸素濃度計

三二検® Series

XO-326AL

本質安全防爆構造i3aG4
日本海事協会(NK)型式承認品 No.04T613(指定要)
日本船用品検定協会(HK)検定合格品(指定要)

安心な空気を
確実にキャッチします。

酸欠状態をすばやくチェック。
アラーム機能付き。



大きく鮮明なLCD表示。 ポケットタイプなので 使いやすさも抜群です。

■特長


- **大型LCD表示**
3桁のデジタル数字で酸素濃度を表示します。
表示部は大きくて見やすくなっています。
- **小型・軽量・簡便**
わずか約250gで超小型。作業者の胸ポケットにも入り、操作はワンタッチでOKです。
- **アラーム機能付き**
酸素濃度が18%以下になると、アラームが鳴り、警報します。
又、電池寿命時もアラームでお知らせします。
- **センサ延長ケーブル付き(標準装備)**
A型は5m本体巻取りタイプ、B型は1mのカールコードタイプのセンサ延長ケーブルが標準装備で、コンパクトに収納されています。

■仕様


型 式	XO-326ALA	XO-326ALB
検知対象ガス	酸素	
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式	
採 取 方 式	拡散式	
指 示 表 示	LCDデジタル3桁	
検 知 範 囲	0~40vol%	
指 示 精 度 *1	各指示濃度の±0.3vol%(JIS T 8201規格は±0.7vol%)	
警 報 設 定 値	18vol%以下	
警 報 方 式	警報濃度以下で断続音、電池寿命警報は連続音	
応 答 時 間 *2	90%応答 20秒以内	
電 源	単3形マンガン乾電池2本	
連続使用時間	マンガン電池使用の場合約80時間	
防 爆 構 造	本質安全防爆構造i3aG4	
センサ延長ケーブル	5m本体巻取り式	1mカールコード式
外 形 寸 法	W66×H170×D29mm	W66×H120×D29mm
重 量	約300g(電池除く)	約250g(電池除く)
標 準 付 属 品	レーザーケース、単3形マンガン乾電池2本	
オ プ シ ョ ン	センサ延長ケーブル(5m・携帯袋付)	

*1 同一測定条件によります。 *2 周辺温度は20±2℃の状態とする。



XO-326ALA(ケーブル:5m本体巻取り式)

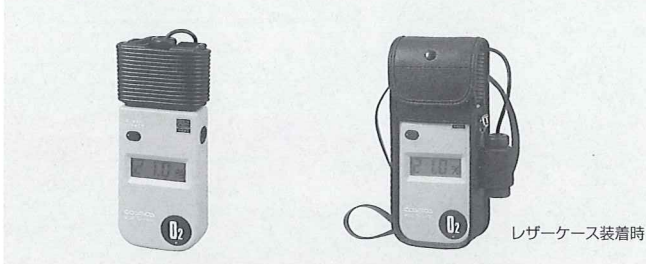


XO-326ALB(ケーブル:1mカールコード式)

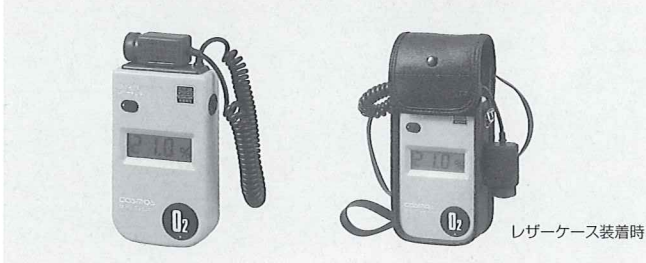

■外形寸法図

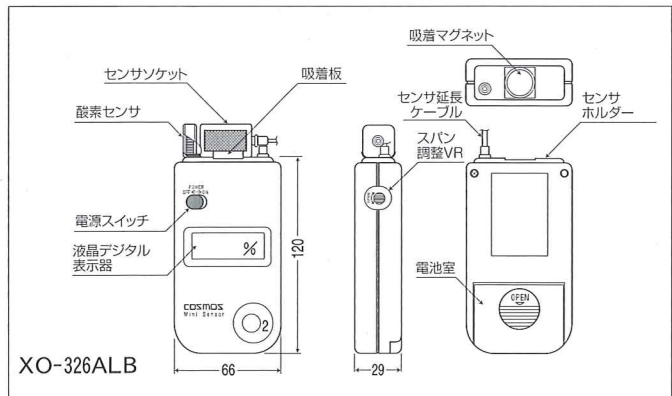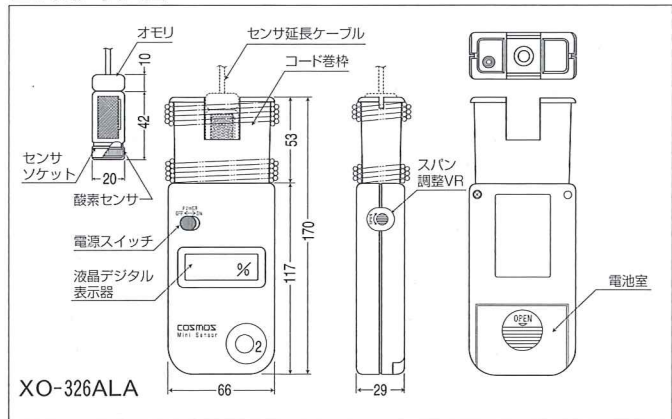

使用例(マンホール作業の場合)

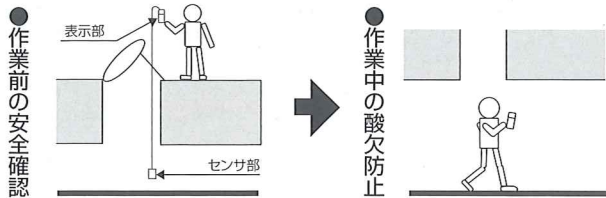

安全に関するご注意

- 使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 濃度計は指定対象ガスのものをお使いください。指定の対象ガス以外でご利用になると事故の原因になるおそれがあります。

濃度計の性能を維持し、安全を確保していただくためには
日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

本 社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
東 日 本 支 社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(徳和浜松町ビル3F) TEL(03)5403-2703
西 日 本 支 社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
中 部 支 店 ■〒461-0004 名古屋市中区栄3-15-31(伊勢生命千種ビル5F) TEL(052)933-1650
札幌営業所 ■〒004-0012 札幌市厚別区もみじ台南3-10-7 TEL(011)898-1611
仙台営業所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区編鳥4-12-7(アイビルビル4F) TEL(022)295-6061
新潟営業所 ■〒950-0855 新潟市東区江南6-2-1(ヨシックスビル) TEL(025)287-3030
静岡営業所 ■〒428-8662 静岡市駿河区箱川3-1-20(1キープビル2F) TEL(054)288-7051
北陸営業所 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アルヴェスビル2F) TEL(076)294-5811
広島営業所 ■〒730-0851 広島市中区鞆町9-4 TEL(082)294-3711
九州営業所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881
北関東出張所 ■〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544(武井ビル2F) TEL(048)643-1223
千葉出張所 ■〒280-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SYビル2F) TEL(043)209-1650
西東京出張所 ■〒192-0075 八王子市南町13-1(八王子編鳥センタービルF) TEL(042)890-7915
神奈川出張所 ■〒222-0033 横浜市西区新横浜1-3-1(新横浜アイスクリームビル) TEL(045)473-6451
京 滋 出 張 所 ■〒620-0044 大津市京町4-4-23(アソルティ大津京町6F) TEL(077)528-8222
姫路出張所 ■〒670-0865 姫路市東延宝3-50(姫路駅南マークビル2F) TEL(079)225-8965
岡山出張所 ■〒712-8051 倉敷市巾着2-8-22(岡一ビル1F) TEL(086)456-5200
岡山メンテナンスセンター ■〒745-0044 岡南市千代田町5-1-1 TEL(0834)22-6352