

Bb3.0 STANDARD

■別のスタンダードとのペアリング

1. 電源 ON : LED が点灯するまで POWER を押し続けます
2. ペアリングモード : 両方のデバイスの INTERCALL を赤い LED がすばやく点滅するまで押し続けます。
3. ペアリングの開始 : 他のデバイスのいずれかの INTERCALL をすばやく 1 回クリックすると、デバイスがお互いを検出します。
4. ペアリング成功 : デバイスがペアリングされるとヘッドセットから「コネクティド (接続済み)」と聞こえます。

▲注意

ペアリングするとデバイスはペアリングを記憶します。ペアリングプロセスを再度実行しないでください。
日常的に使用する場合はデバイスの電源を入れた後、いずれかのデバイスの INTERCALL ボタンをすばやくクリックすれば OK です。

■接続 / 切断

いずれかのデバイスの INTERCALL ボタンをすばやく 1 回押すだけで、スタンダードデバイスを簡単に接続または切断できます。

■ミュート

MUTE を 1 回クリックして、マイクの on/off を切り替えます。

■携帯電話とのペアリング

(スタンダード デバイスのみ。マスター は電話とペアリングできません。)

- Step 1: 携帯電話の Bluetooth 検索モードを有効にする。
Step 2: ユニットが OFF の状態で、LED の青と赤が点滅するまで POWER を押し続けます。
Step 3: 電話画面で "Bb30" を選択します。
Step 4: LED が青くゆっくり点滅しているのを確認したら、携帯電話とのペアリングは完了です。

■ハンズフリー

- * 電話を取る / 電話を切る : POWER を 1 回クリックします。
- * 通話を拒否する / リダイヤル : POWER をすばやく 2 回クリックします。

■音楽再生

- * 再生 / 一時停止 : POWER を 1 回クリック
- * 進む / 戻る : Vol+ を 2 秒押し続けると次の曲へ、Vol- を 2 秒押し続けると前の曲へいきます。

■リセット (デフォルトに戻す)


OFF の状態で紫色の LED ライトが点滅するまで、POWER と Vol+ を同時に (3 秒間) 押し続けます。

▲注意

スタンダード またはマスター デバイスをペアリングまたは再ペアリングする場合、ペアリングプロセスを実行する前に、最初のリセットする必要があります。


■詳細

Bb3.0 STANDARD

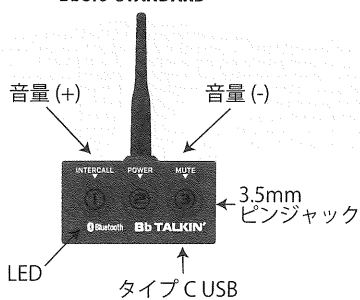

- ① インカム通話
- ② 電源 / ミュージック
- ③ ミュート

Bb3.0 MASTER

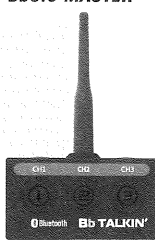

- ① インカム通話 Ch1
- ② 電源 / インカム通話 Ch2
- ③ インカム通話 Ch3

■アップデート

弊社 Web サイトから更新ツールとファームウェアをインストールします。
タイプ C USB を PC に接続するか、携帯電話とペアリングして開始します。
詳細は : bbtalkin.com/update

■スペック

インターコール通話時間 ----- 15 時間
充電時間 ----- 2.5 時間
重量 ----- 65g
通話範囲 ----- 1.6 km
防水 ----- IPX68
* 防水ケースに入れる必要があります。

■充電

* AC アダプター 5V ± 5% 500mA
* 充電ケーブル : USB タイプ C
赤 = 充電中 青 = フル充電
* 電池の充電状態 :
電源 ON 後の LED の色が
青 = 100% - 60% 紫 = 60% - 40%
赤 = 40% - 0%

トーン音:

bbtalkin intercom (ビービーターキン インターコム) = 100% - 60%
battery mid (バッテリー ミッド) = 60% - 40%
battery low (バッテリー ロー) = 40% - 0%

警告

- * デバイスを改造または分解しないでください。
- * 充電する前にデバイスが完全に乾いていることを確認してください。
- * 使用できない場所 : 飛行機の中、ペースメーカーなどの医療機器や器具を装着している人の近くなど
- * このデバイスを極端な温度または湿度の場所にさらさないでください。
- * デバイスが損傷した場合はすぐに使用を中止してください。

Bb3.0 MASTER

■2 人以上で通信するにはマスターデバイスが必要です。

3 人同時通話 : スタンダード + スタンダード + マスター

1. 電源 ON : マスター CH2 とスタンダードの POWER を LED が点灯するまで押し続けます。
2. ペアリングモード :
マスター : 赤い LED がすばやく点滅するまで CH1 を押し続けます。
スタンダード : 赤い LED がすばやく点滅するまで INTERCALL を押し続けます。
3. ペアリングの開始 : マスター CH1 をすばやく 1 回クリックすると、デバイスがお互いを検出します。
- ▲スタンダードデバイスの INTERCALL をクリックしないでください。
4. ペアリング成功 : デバイスがペアリングされるとヘッドセットから「コネクティド (接続済み)」と聞こえます。
5. 2 台目のスタンダードデバイスとのペアリング : 同じプロセスに従いますが、マスター CH3 にペアリングしています。
- ▲注意 :
マスター CH2 へのペアリングは別のプロセスであり、以下で説明します。

4 人同時通話 : スタンダード + スタンダード + スタンダード + マスター

1. 3 台目のスタンダードデバイスとのペアリング : OFF の状態で、LED が赤くすばやく点滅するまでマスター CH2 を 5 秒間、押し続けます。
- 3 台目のスタンダードデバイス : 赤い LED がすばやく点滅するまで INTERCALL を押し続けます。
2. ペアリング開始 : マスター CH2 をすばやく 1 回クリックすると、デバイスがお互いを検出します。
- ▲スタンダードデバイスの INTERCALL をクリックしないでください。
3. ペアリング成功 : デバイスがペアリングされるとヘッドセットから「コネクティド (接続済み)」と聞こえます。

▲注意

デバイスがペアリングされると、お互いが記憶されます。ペアリングプロセスを再度実行しないでください。
スタンダードデバイスはペアリングされている CH に従って番号をつけることを強くお勧めします。

■接続 / 切断

日常的に使用する場合は、デバイスの電源を入れたら接続したいスタンダードデバイスのマスター CH ボタンをすばやく 1 回押して接続します。
(スタンダードデバイスは INTERCALL を押して接続を制御することもできます。)

▲注意

CH1, 2, 3 を同時に押さないでください。CH1 が接続された後、CH2 または CH3 を呼び出すことができます。

■ミュート

Vol+ と Vol- ボタンを 1 回押して on/off を切り替えます。

■リセット (デフォルトに戻す)

OFF の状態で、紫色の LED ライトが点滅するまで CH2 ボタンと Vol+ ボタンを同時に 3 秒間、押し続けます。

▲注意

- * マスターは携帯電話とペアリングできません (アップデートモードを除く)
- * マスターは別のマスターとペアリングできません。
- * マスターおよびスタンダードデバイスはアドバンスユニットとペアリングできません。

保証規定

本製品の購入日から本体は 12 か月間、本製における製造上の欠陥を保証しております。
弊社の保証義務は以下に記載の条件が制限されています。
弊社の保証義務は改造に起因する損傷、USB 部品の錆、劣化、誤動作、改造、不適切な使用、誤用、乱用、事故、過度の湿気、火災、不適切な梱包と配送、落雷、電力サージ、その他の自然現象、また、本製品の取り付けまたは取り外しに起因する損傷、劣化、誤動作、改ざん、修理を行う権限のない者が試みた修理、この製品の材料または製造上の欠陥に直接関係しないその他の原因によるものに保証は適用されません。
またこの製品と組み合わせで使用されるカートン、機器の筐体、ケーブル、付属品にも保証は適用されません。
この製品が BbTALKIN または購入元の認定販売店、または認定されたその他の当事者に返品、修理をする場合、恐れ入りますが発送時の保険料と配送料はお客様によって先にお支払いいただきます。
保険なしでご返送された場合の紛失または損傷のすべてのリスクはお客様が負うものとなります。
BbTALKIN はこの製品をインストールから削除または再インストールすることに必要となる費用について、また、この製品のセットアップ、ユーザーコントロールの調整、この製品の特定のインストールに必要なプログラミングに関連する費用についても責任を負いません。
長時間または大音量で使用されると耳を傷める場合があり、またサイバーパーティー等の USB フライヤーヘッドホンやイヤホンなどを使用すると、デバイスが損傷する可能性があります。この製品の最初の購入者のみがこの保証の対象となります。
この保証はこの製品のその後の購入者または所有者に譲渡できません。
この保証を受けるには、この製品を購入した BbTALKIN 認定再販業者が BbTALKIN オフィスに連絡してください。
BbTALKIN 認定再販業者または BbTALKIN のリストについては弊社の Web サイト www.bbTalkin.com にアクセスするかまたは最寄りの BbTALKIN ディーラーにお問い合わせください。
こちらの保証を受けるには BbTALKIN 認定再販業者の購入を証明する日付付きのレシートが必要です。
この製品が保証に基づいて返品される場合、BbTALKIN から取得した返品承認番号が必要になります。
この商品が BbTALKIN に直接返品されるべきであると判断された場合、できれば元のカートンで適切に梱包され発送されること
返品承認番号のないカートンは拒否されます。
責任の制限
この保証に基づく BbTALKIN の最大の責任は、実際の購入価格を超えないものとなります。
保証または条件の違反から生じる特別な偶発的または結果的な損害、または他の法理論の下で法律で認められる最大限の範囲で BbTALKIN は直接的責任を負いません。
一部の国、地区、または州では、救済、特別、および偶発的、結果的または間接的な損害、特定の金額への責任の制限、除外が適用されない場合があります。

Bb TALKIN'

Action sports intercom Bluetooth

STANDARD 3.0 / MASTER 3.0

USERS GUIDE

ユーザーガイド

この度は BbTALKIN' Bluetooth 通信システムをご購入いただきありがとうございます。まずこのマニュアルをよくお読みいただき機能をご理解の上ご使用ください。

www.bbTalkin.com