

ポケット残留塩素計

Pocket Colorimeter II CHLORINE MODEL

DPD試薬
付き

簡単操作

小型軽量



特長

●簡単操作

すべての操作は3つのキーでOK。
試薬の選択により、遊離塩素、全塩素のどちらも測定が可能です。

●小型軽量

重さはわずか230g(電池別)で、ポケットに入るコンパクトサイズのため、持ち運びに便利です。

●測定範囲は0~8mg/L

0~2mg/Lと0~8mg/Lの
2レンジ切り換え

●必要な試薬、器具が1パック

キャリングケースの中に、本体、試薬、サンプル容器などが収納されています。

測定手順

サンプルを準備



サンプル容器の標線までサンプルを入れ、ゼロ校正後試薬を加えます

ふたをして20秒間振り、試薬を溶かします


サンプルをセット 測定



オプションの「スイフトテストディスペンサ」を使用すれば、試薬の添加はさらに簡単です



キャップをかぶせます

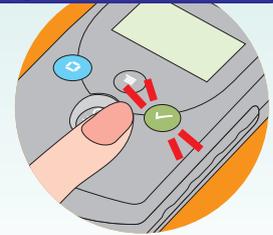

READ/ENTERを押し、値を読み取ります

●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。

仕様

TOADKKコード	HACH2470
HACH プロダクト番号	5870000
光源ランプ	発光ダイオード(LED)
検出器	シリコンフォトダイオード
最小目盛り値	0.1mg/L(サンプルセル長10mm) 0.01mg/L(サンプルセル長1インチ)
バンド幅	15nm
波長	528nm
測定範囲	0.1*~8.0mg/L(サンプルセル長10mm) 0.02*~2.00mg/L(サンプルセル長1インチ) ※推定検出限界
サンプルセル長	10mm(10mL)、1インチ(10mL)
動作周囲温度・湿度	0~50℃、相対湿度0~90% (結露がないこと)
電源	単4形アルカリ乾電池(4本) 約2000回の測定 (測定回数はバックライトの使用により変わります)
外形寸法	約61(W)×155(D)×35(H)mm
質量	約230g

残留塩素試薬

品名/内容	TOADKKコード	HACH プロダクト番号
遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用、100包	HACH0578	2105569
遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用、1000包	HACH0574	2105528
全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用、100包	HACH0582	2105669
全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用、1000包	HACH0579	2105628

その他部品・消耗品

品名/内容	TOADKKコード	HACH プロダクト番号
サンプル容器1インチ/10mL ねじふた付き(6個) 〈残留塩素濃度0.02~2.00mg/L用〉	HACH1082	2427606
サンプル容器1cm/10mL キャップ付き(2個) 〈残留塩素濃度0.1~8.0mg/L用〉	HACH2135	4864302

オプション

品名/内容	TOADKKコード	HACH プロダクト番号
スイフトテストディスペンサ 遊離塩素試薬付き 250回分*	HACH1523	2802300
遊離塩素試薬、250回分* スイフトテストディスペンサ補充用	HACH0577	2105560
スイフトテストディスペンサ 全塩素試薬付き 250回分*	HACH1524	2802400
全塩素試薬、250回分* スイフトテストディスペンサ補充用	HACH0581	2105660

※高濃度測定の場合は125回分



スイフトテストディスペンサ

標準添付品

品名/内容	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
遊離塩素試薬(100包)	HACH0578	2105569
全塩素試薬(100包)	HACH0582	2105669
サンプル容器 1インチ/10mL ねじふた付き(2個)	※	※
サンプル容器 1cm/10mL キャップ付き(2個)	HACH2135	4864302
キャリングケース	HACH1971	4660200
単4形アルカリ乾電池(4本)	—	—
取扱説明書(和文、英文)	—	—

※追加でサンプル容器をお求めになる場合は、6個入りサンプル容器 HACH1082(2427606)をご発注ください。

HACH(ハック)日本総代理店

TOA DKK

東亜ディーケーケー株式会社

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219 FAX.03-3202-5127

e-mail : webmaster@hachtoadkk.com
<http://hachtoadkk.com>

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。