3235 接地抵抗計



※付属のケースは写真と一部ことなります。

接地抵抗を常に保持するために 保守用測定器として活躍しています

- ●ワンダイヤルですばやい測定が可能
 - $-0\sim$ 1,000 Ω までの対数目盛ダイヤル-
- ●誘導ノイズの影響をうけない安定した測定
 - 交流電位差計方式の採用 -
- ●耐振動・耐衝撃性は抜群
 - -トートバンド支持方式とABS樹脂の採用-

3235は測定範囲切換えのない電気的な対数目盛方式 を採用の結果、第A種から第D種接地抵抗までワンダイ ヤルですばやく測定する, 便利な接地抵抗計です。

また交流電位差計方式を採用しておりますので、外部 の電気設備や電車軌道の漏れ電流等による誘導ノイズの 影響をうけないのはもちろんですが10V程度の接地電圧 や10kΩまでの補助接地棒の影響もほとんどうけません。


様 仕 関連規格: JIS C 1304に準拠

| 項目 | 仕 様 | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|
| 測定範囲 | 接地抵抗:0~10~100~1,000Ω(対数目盛) 接地電圧:0~30V | | | | | |
| 許 谷 差 | 接地抵抗: 0~2 Q…±0.1Q 2 Q に対し±5% 2 超過20Q…±0.5Q 20Q に対し±2.5% 20 超過200Q…±5 Q 200Q に対し±2.5% 200 超過1,000Q…±50Q 1,000Q に対し±5 接地電圧:最大目盛値の±5% | | | | | |
| 測定周波数 | 500Hz | | | | | |
| 外気温度の影響 | 20°C±20°Cにて±1目以内 | | | | | |
| 電池電圧の影響 | 動作状態で約4Vまで低下しても許容差内 | | | | | |
| 接地電圧の影響 | 商用周波数, 10Vにて 1 目以内 | | | | | |
| 使 用 電 池 | 乾電池 SUM-1: 4 個直列 | | | | | |
| 絶 縁 抵 抗 | 回路外箱間 500V DC, 20MΩ以上 | | | | | |
| 連続使用時間 | 約6時間 | | | | | |
| 外形寸法 | 約140×210×135mm(かばん寸法) | | | | | |
| 質量 | 約2.5kg(かばんを含む) | | | | | |
| 付属 品 | 乾 電 池: SUM-1 4個(現用) 携帯用かばん: 黒色肩掛式 測定用リード線3本 接地用(緑)5 m 電圧用(黄)10m 電流用(赤)20m 補助接地棒: 2本 付属品収納袋: ナップザック式 取扱説明書: 1部 | | | | | |

●アクセサリ (別契約)補助接地網 B9646CG

補助接地網は、コンクリートあるいは堅い地面等で接 地棒が打ち込めない場合とか、乾燥した砂れきや岩盤等 で接地棒が打ち込めても接地抵抗が大きくなるような所 では最適です。

●測定方法

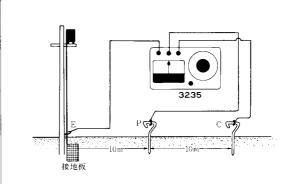

補助接地棒(P.C)を接地板(E)から一直線上に 約10mはなして、図のように打ち込み、3235の 端子にそれぞれ接続します。押しボタンスイッチ を押した状態でダイヤルを回し検流計の平衡をと ります。その時のダイヤルの読みが、求める接地 抵抗値になります。

●関連機器

1Ω以下の低接地抵抗を正確に測定したい場合には,大 地比抵抗測定器 3244 をご使用ください。



定 価

お求め、お問い合わせは…

| | 品 | | 名 | | 形 | 名 | 定 | 価(円) |
|-------------|---|---|---|----|------|------------------|---|-------|
| 接 | 地 | 抵 | 抗 | 計 | 323 | 44,000 | | |
| 補助接地網(2枚1組) | | | | 組) | 部品番号 | B 9646 CG | | 6,000 |

☆記載内容はお断りなく変更することがありますので ご了承ください。

YOKOGAWA

横河メータ&インスツルメンツ株式会社

インターネットホームページ http://www.yokogawa.com/jp-ymi/ ↑ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。

〒190-8586 東京都立川市栄町6-1-3 立飛ビル2号館 東日本営業

電話: (042) 534-1456 ファクシミリ: (042) 534-1438

中部営業 〒456-0053 名古屋市熱田区一番3-5-19 電話: (052) 684-2012 ファクシミリ: (052) 684-2015

関西営業 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル14階

電話:(06)6385-9431 ファクシミリ:(06)6385-9440

〒812-0037 福岡市博多区御供所町3-21 大博通りビジネスセンター 西日本営業 電話: (092) 262-5740 ファクシミリ: (092) 262-5741

フリーダイヤル: 500 0120-137046 技術的なご相談は…

E-mail: csgr@mcc.yokogawa.co.jp

MIK-M24