

(DS-PT12)DS-K1TA70MI-T

体表温度測定 3D AI 顔認証端末

DS-K1TA70MI-T 顔認証端末は、温度スクリーニング機能と統合されたアクセス制御デバイスの一種です。皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードできます。これは、企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの複数のシナリオで広く適用できます。



- ・ ターゲットの温度を測定するための酸化バナジウム非冷却センサーをサポート
- ・ 温度測定範囲：30°C～45°C (86°F～113°F)、精度：±0.5°C
- ・ 認証距離：0.5～1.5 m
- ・ 高速温度測定モード：本人認証なしで顔を検出して温度を測定
- ・ 複数の認証モードが利用可能です：カードと温度、顔と温度、カードと顔と温度など
- ・ フェースマスク着用警告：認証している顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声リマインダーをプロンプトします。同時に、認証は有効です
- ・ 強制マスク着用警告：認証している顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声リマインダーを促します。同時に、認証が失敗します
- ・ 認証ページに温度測定結果を表示
- ・ 異常な温度を検出すると音声プロンプトを再生します
- ・ 異常な温度を検出した場合のドアロック開閉が設定可能
- ・ TCP / IP 通信を介してオンラインおよびオフラインの温度情報をクライアントソフトウェアに送信し、データをクライアントソフトウェアに保存します
- ・ 顔認証時間 < 0.2s /ユーザー;顔認識精度率≥99%
- ・ フェースの容量 6000、カードの容量 6000、イベントの容量 100,000
- ・ 顔認証の推奨高さ：1.4 m から 1.9 m
- ・ 出勤、退勤、外出、帰社、残業開始、残業終了を含む 6 つの状況への設定サポート
- ・ ウォッチドッグの設計と改ざん機能
- ・ 認証結果の音声プロンプト
- ・ NTP、手動時刻同期、自動同期
- ・ ウィーガンプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンカードリーダーに接続



- RS-485 プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続し、端末が破壊されたときにドアが開くのを防ぎます
- クライアントソフトウェアからデバイスにデータをインポートおよびエクスポートする
- *バイオメトリック認証製品は、スプーフィング防止環境に 100%適用できません。より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用します。
- *正確な温度を取得するには、デバイスの電源を入れた後、90 分間待ってデバイスをウォームアップする必要があります。

製品仕様

温度測定

温度範囲	30 °C ~ 45 °C (86 °F ~ 113 °F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
精度	±0.5°C、黒体校正なし
測定距離	0.5 ~ 1.5 m

画面

サイズ	7 インチ
タイプ	タッチスクリーン

カメラ

ピクセル	2 MP
レンズ	デュアルレンズ

ネットワーク

有線ネットワーク	対応、10/100/1000 Mbps 自己適応型
----------	---------------------------

インターフェース

ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
イーガンド	1
ロック出力	1
終了ボタン	1
ドア接点入力	1
タンパー	1

容量

カード容量	6000
フェース容量	6000
イベント容量	100,000


認証

カードタイプ	Mifare 1 枚
カード読み取り距離	0 ~ 5 cm
カード読み取り時間	< 1 秒
顔認証時間	1 人あたり 0.2 秒未満
顔認証距離	0.5 ~ 1.5 m

機能	
顔のなりすまし	対応
音声プロンプト	対応
その他	
電源	12 VDC/2 A
環境温度	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) 温度測定用 : 10°C~35°C (50°F~95°F)
環境湿度	10~90% (結露しないこと)
アプリケーション環境	屋内および無風環境での使用のみ



製品寸法

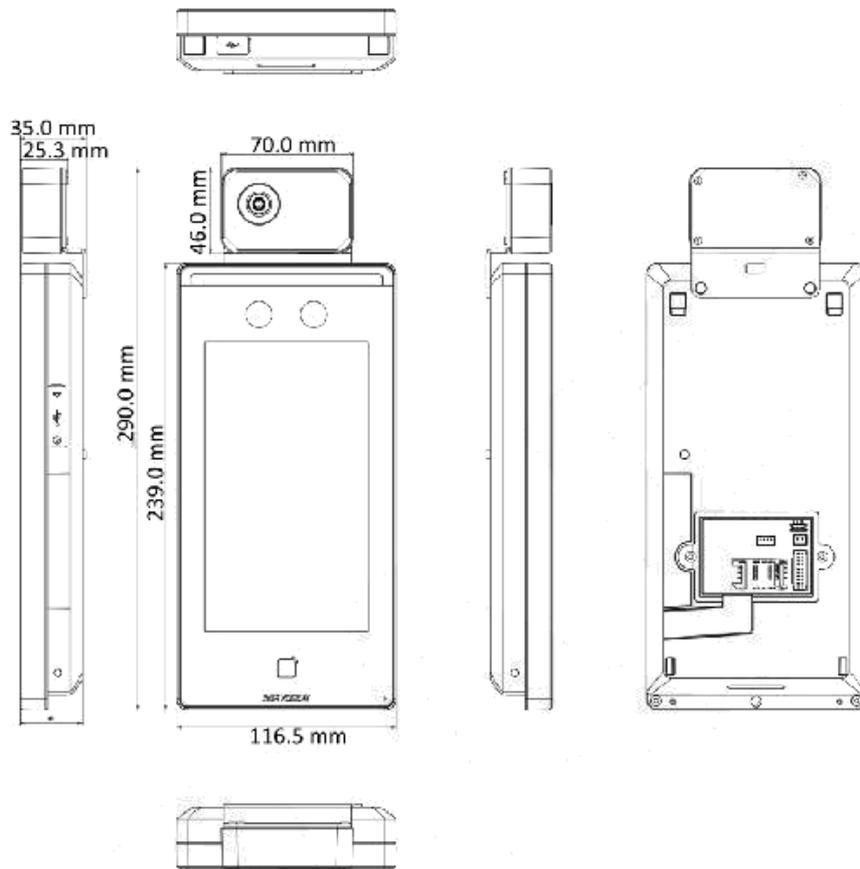

Distributed by



HIKVISION 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F