

大人の**新習慣!**
運転前の必需品!

アルコール チェッカー アルゼロナ



ブラック



ホワイト

アルゼロナの使い方

①



電源ボタンを
2~3 秒長押しします。

④



カウントが終わるまでに
本製品の吹き込み口から
1cm 程度離して約3秒間
息を吹き込んでください。

②



準備中の文字が点滅し
カウントが始まります。
この間は息を
吹き込まないでください。

⑤

数秒後、測定結果が表示されます。



安全の場合
「ピ♪」



警告の場合
「ピピピ♪」



危険の場合
「ピピピピピ♪」

③



開始の文字が点滅し
再び、カウントが
始まります。

業務前、業務後



運転前、運転後に!

5つの
ポイント!

アルゼロナのここが良い!

POINT 1 超コンパクト サイズ

タバコやライターの
ようなサイズ感!

重量
24.5g



POINT 2 記録が残る

測定結果が**50**回前まで
見返すことができます。

社内管理の助けに!

※結果内容のみ記録されます。



記録機能



POINT 3 分かりやすい ディスプレイ


3色表示と日本語表記で
分かりやすい!

緑 | 0.00 ~ 0.14mg/L

黄 | 0.15 ~ 0.24mg/L

赤 | 0.25mg/L 以上

※0.50以上は計測が不可能です。

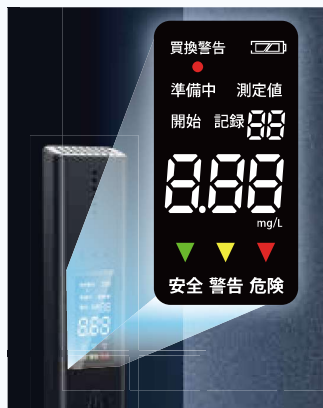

POINT 4 便利な 充電式タイプ

電源の必要がないので
持ち歩ける!

満充電で

最大**300**回

※使用状況により異なる
場合があります。



POINT 5 口を付けずに 簡単検査!

息を吹くだけの簡単チェック
口を付けないから清潔!



非接触



高感度ガスセンサーで アルコールを検知!

