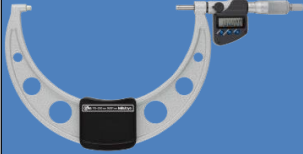


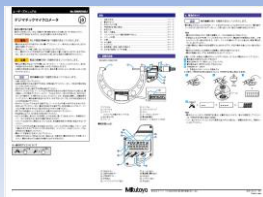
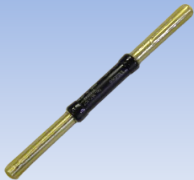



付属品リスト		機器分野		商品名				商品コード		管理番号	
		その他測定器		ケ-ラントプル-マイクロメ-ター MDC-200MX(外側)				51389		MI16-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
本体	1	ケース	1	ケース【B】	1	ユーザーズマニュアル	1	使用前に	1		
								<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>使用前に必ず基点を確認してください。</p> <p>正しく基点を確認するために</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 温度は室温程度は測り部屋の湿度に十分なじませる。</li> <li>2. 測定面及び基点調整用基準部の脂をぬき、ガーゼ布にて 油・ゴミを取り除く。</li> <li>3. 使用する直前で基点を合わせる。</li> <li>4. 一定の測定力を入れるために定圧装置を使用する。</li> <li>5. 定期検査を受けている基点調整用基準器を使用する。</li> </ol> </div>			
基準棒 175mm	1	スパナ	1								
											

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。  
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。

