


付属品リスト		機 器 分 野		商 品 名				商 品 コード		管 理 番 号	
		その他測定器		クーラントプルーフマイクロメータ MDC-300MX(外側)				51393		MI22-***	
品 名	数 量	品 名	数 量	品 名	数 量	品 名	数 量	品 名	数 量	品 名	数 量
本体	1	ケース	1	強化ダンボール【18】	1	ユーザーズマニュアル	1	使用前に	1		
								使用前に必ず基点を確認してください。 正しく基点を確認するために 1. 測定は温度変化は避け部屋の温度に十分なじませる。 2. 測定面及び基点調整用基準面の汚れを拭き、ガーゼ等にて 磨き、ゴミを取り除く。 3. 使用する状態で基点を合わせる。 4. 一定の測定力を与えるために定圧装置を使用する。 5. 定期検査を受けている基点調整用基準面を使用する。			
基準棒 275mm	1	スパナ	1								
											

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。

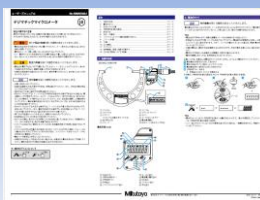