

ファームウェアの更新について

ファームウェアの更新をしてください

クリックするとファームウェアの更新が始まります。



Safie Pocket2(カメラ本体)を接続します。
Safie Viewerにログイン後、
まずはファームウェアを最新にしてください。

※赤いバーが表示されない場合、
ファームウェア最新です。
その際は、この手順をスキップしてください。

カメラ一覧ログイン方法

Google Chromeを
ご利用ください。

<https://safie.link/app/>



ブラウザを立ち上げて
ログインページを表示してください

申し込み時の
ID(メールアドレス)とパスワードを
入力してログインしてください。

カメラ一覧から該当のカメラを選んで表示すると
映像を見ることができます。

カメラ一覧から該当カメラを選択し
クリックすると
カメラ映像を閲覧できます。



本体/ヘッドセットの充電方法

Safie Pocket2(カメラ本体)



<利用するケーブル>



USBケーブル Type-C

充電時間の目安 約5時間

同梱のクレードルの上図の青破線部分にUSBケーブルを接続してください。

Safie Pocket2本体をカチッと音がするまでクレードルに挿し込んでください。

※充電が始まるとLEDが青色点滅します。

ヘッドセット(付属品)



<利用するケーブル>



USBケーブル Type-B

充電時間の目安 約2時間

本体上部のUSBジャック(上図の青破線部分)にUSBケーブルを接続してください。

クレードルからの取り外し

本体をクレードルから取り外す際は、クレードルをしっかりと持って本体を手前(レンズ側)に倒してください。

無理に上に引っ張ると破損や故障の原因になるのでご注意ください。



Safie Pocket2 (カメラ本体) 操作方法



・電源をONにする

本体側面の電源ボタンを約2秒間押してください。

・電源をOFFにする

本体側面のボタンを約2秒間押してください。

連続使用時間の目安
最大8時間

・録画する

電源を入れると、**自動的に録画を開始します。**



録画アイコンが青色になっていれば正しく録画されています。

※しばらくたってもアイコンが青色にならない場合は、ネットワーク状況を確認してください。

・スナップショットを撮影する



本体側面のスナップショットボタンを押すことでスナップショットを撮影することができます。

撮影したスナップショットはクラウドに保存され、Safie Viewerから参照することが可能です。

・録画を停止する



本体のレンズカバーを上引き上げると録音やスナップショットなどの機能を一時停止します。

300秒経過するとスリープ状態に遷移し録画を停止します。


カバーを開くと数秒程度で録画状態に復帰します。

・通話する



本体上部の通話ボタンを長押しすると、Safie Viewerに発信します。

数秒呼び出して、Safie Viewer側の応答がない場合は発信をキャンセルします。

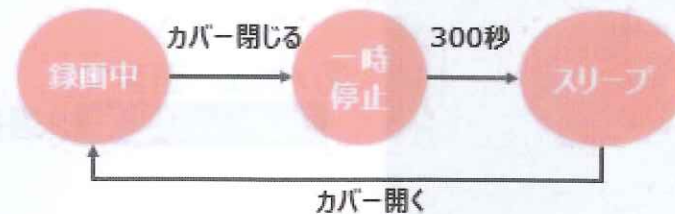

付属品ヘッドセットについて / その他ヘッドセットのペアリング設定方法

連続使用時間の目安
最大8時間

・電源をONにする

側面の電源スイッチを上スライドしてください。

・電源をOFFにする

側面の電源スイッチを下スライドしてください。

・音量の調整

側面の上ボタンで音量が下がり、
下ボタンで音量が上がります。



・ペアリング

<対応規格>

バージョン: Bluetooth 4.2以上
プロトコル: HSP、HFP

接続したいヘッドセットをペアリングモードにします。

同梱のヘッドセットの場合は
応答/終了ボタンと音量アップボタンを同時に
6秒間押し続けることでペアリングモードに遷移します。

※他のヘッドセットの場合は取扱説明書をご参照ください。

・その他 ヘッドセットについて

Safie Pocket2では、下記ペアリング設定により付属品ヘッドセット以外でもご利用いただけます。

※ヘッドセットをペアリングモードに設定してから
ご対応ください。




① 本体上部のFNボタンを押して、
メニュー画面を開きます。



④ Bluetooth設定メニューから、
デバイス追加 を選択します。

メニュー画面
ローカル録画モード
システム情報
▶ Bluetooth設定
無線LAN設定
LTE設定
GPS設定

② メニュー画面で、
Bluetooth設定 を選択します。

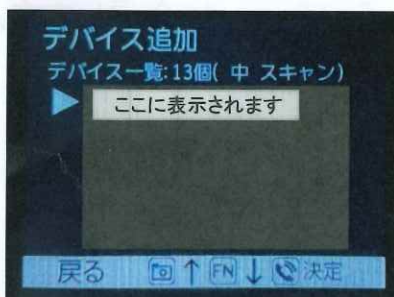

⑤ 付近にあるBluetoothデバイスを
検出します。

検出したデバイスの中から
接続したいデバイスを
選択してください。